
TESLOGIC

TESLOGIC ПРО
БУСТ / ПЕРФОРМАНС

Руководство по установке
для Model Y с Ryzen MCU

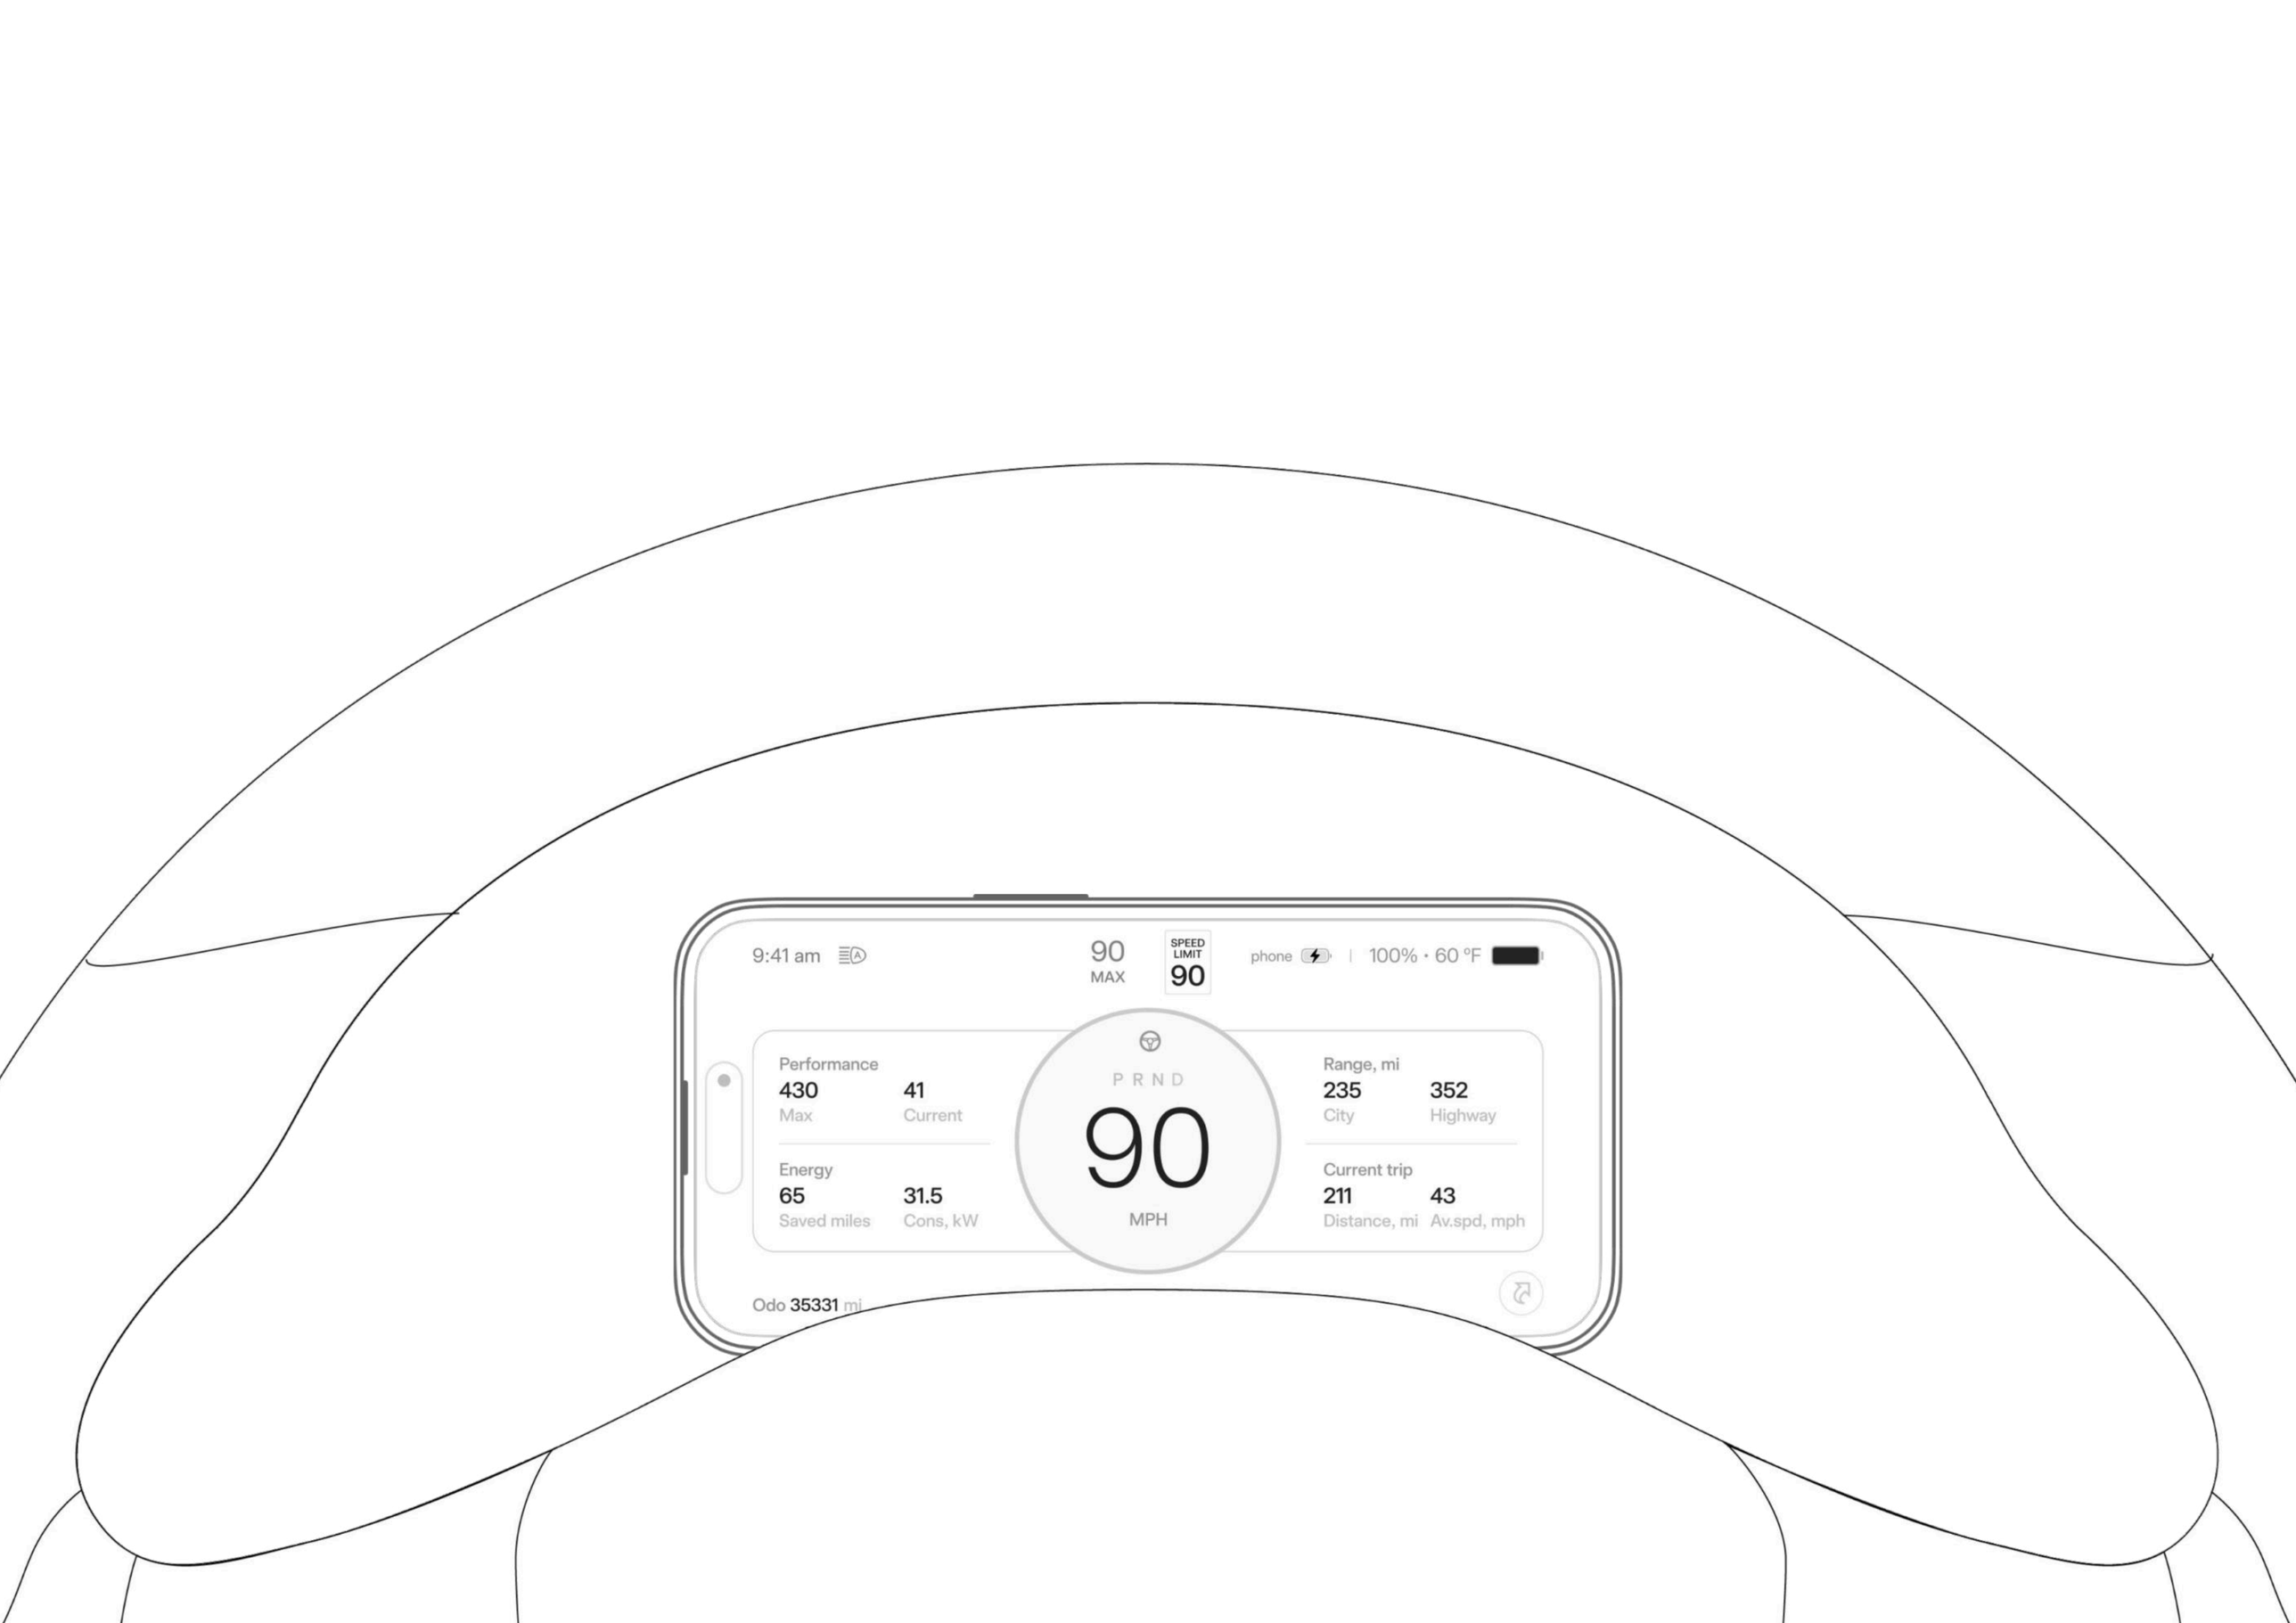

СОДЕРЖАНИЕ

УСТАНОВКА 2

Отключение питания 3

Разборка пластиковых деталей 5

Снятие нижней подушки безопасности 9

Снятие бардачка 11

Общая схема подключения 12

Подключение устройства Teslogic Про 14

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 20

ВЛИЯНИЕ НА ГАРАНТИЮ TESLA 20


УСТАНОВКА

1. Передвиньте пассажирское сиденье назад до упора.



2. Откройте капот и пассажирскую дверь. Важно! Не закрывайте их до завершения установки.

3. Выключите питание автомобиля в меню безопасности.

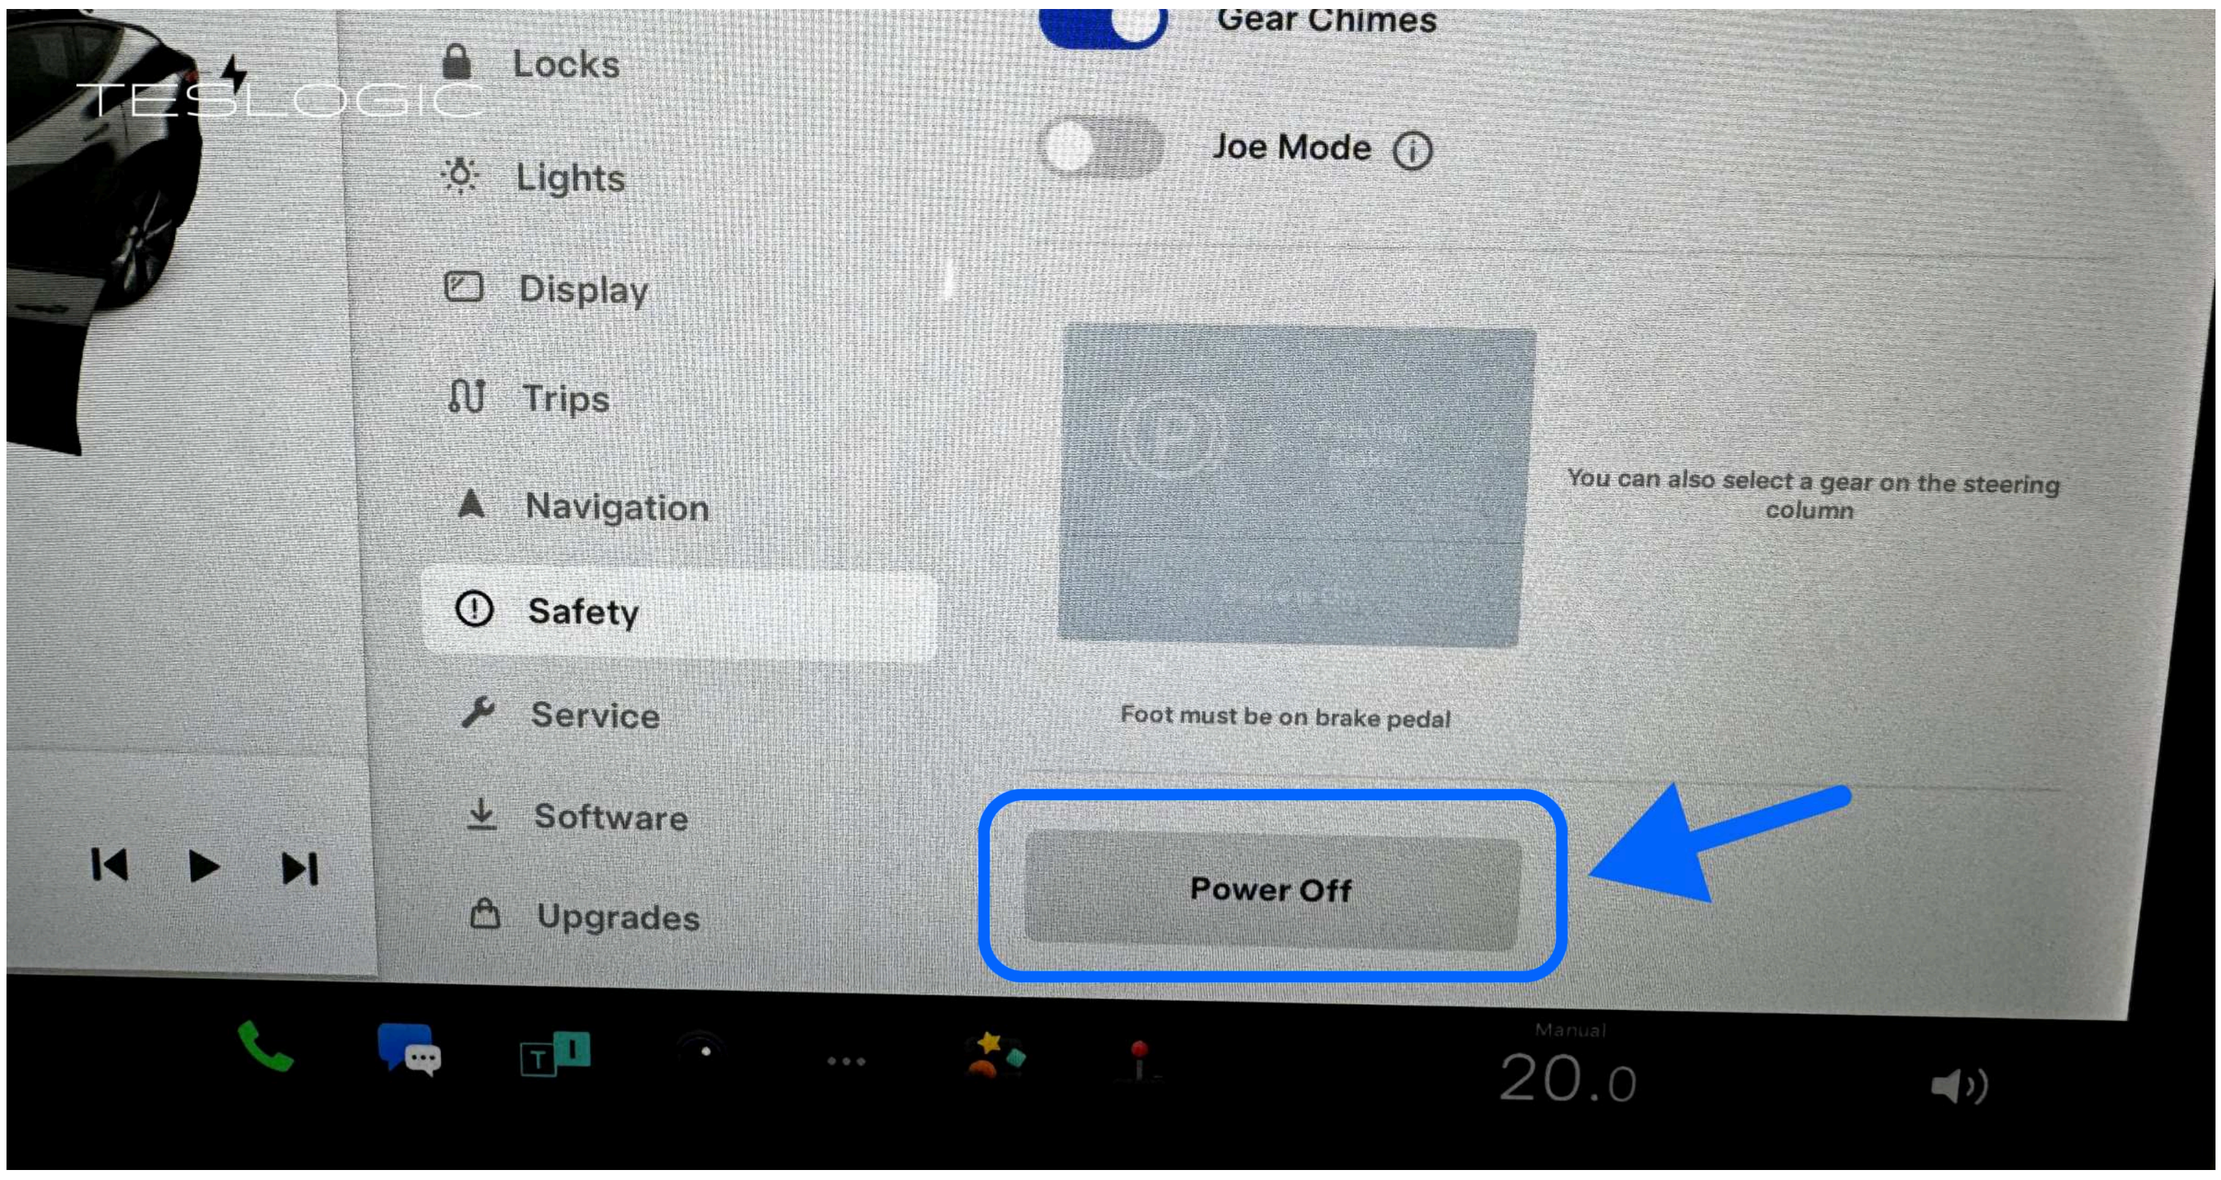

4. Отключение питания


4.1 Снимите заднюю подкрыльную панель капота. Она крепится с помощью зажимов.




4.2Если автомобиль оснащен фильтрами HEPA, снимите блок фильтра, открутив два болта, которые его удерживают.



4.3 Отключите разъем LV аккумулятора от LV аккумулятора: отпустите зеленую защелку, нажмите на черный разъем (если применимо, на 16V аккумуляторе), потяните замок черного разъема наружу, чтобы освободить разъем, а затем поднимите его, чтобы отсоединить.

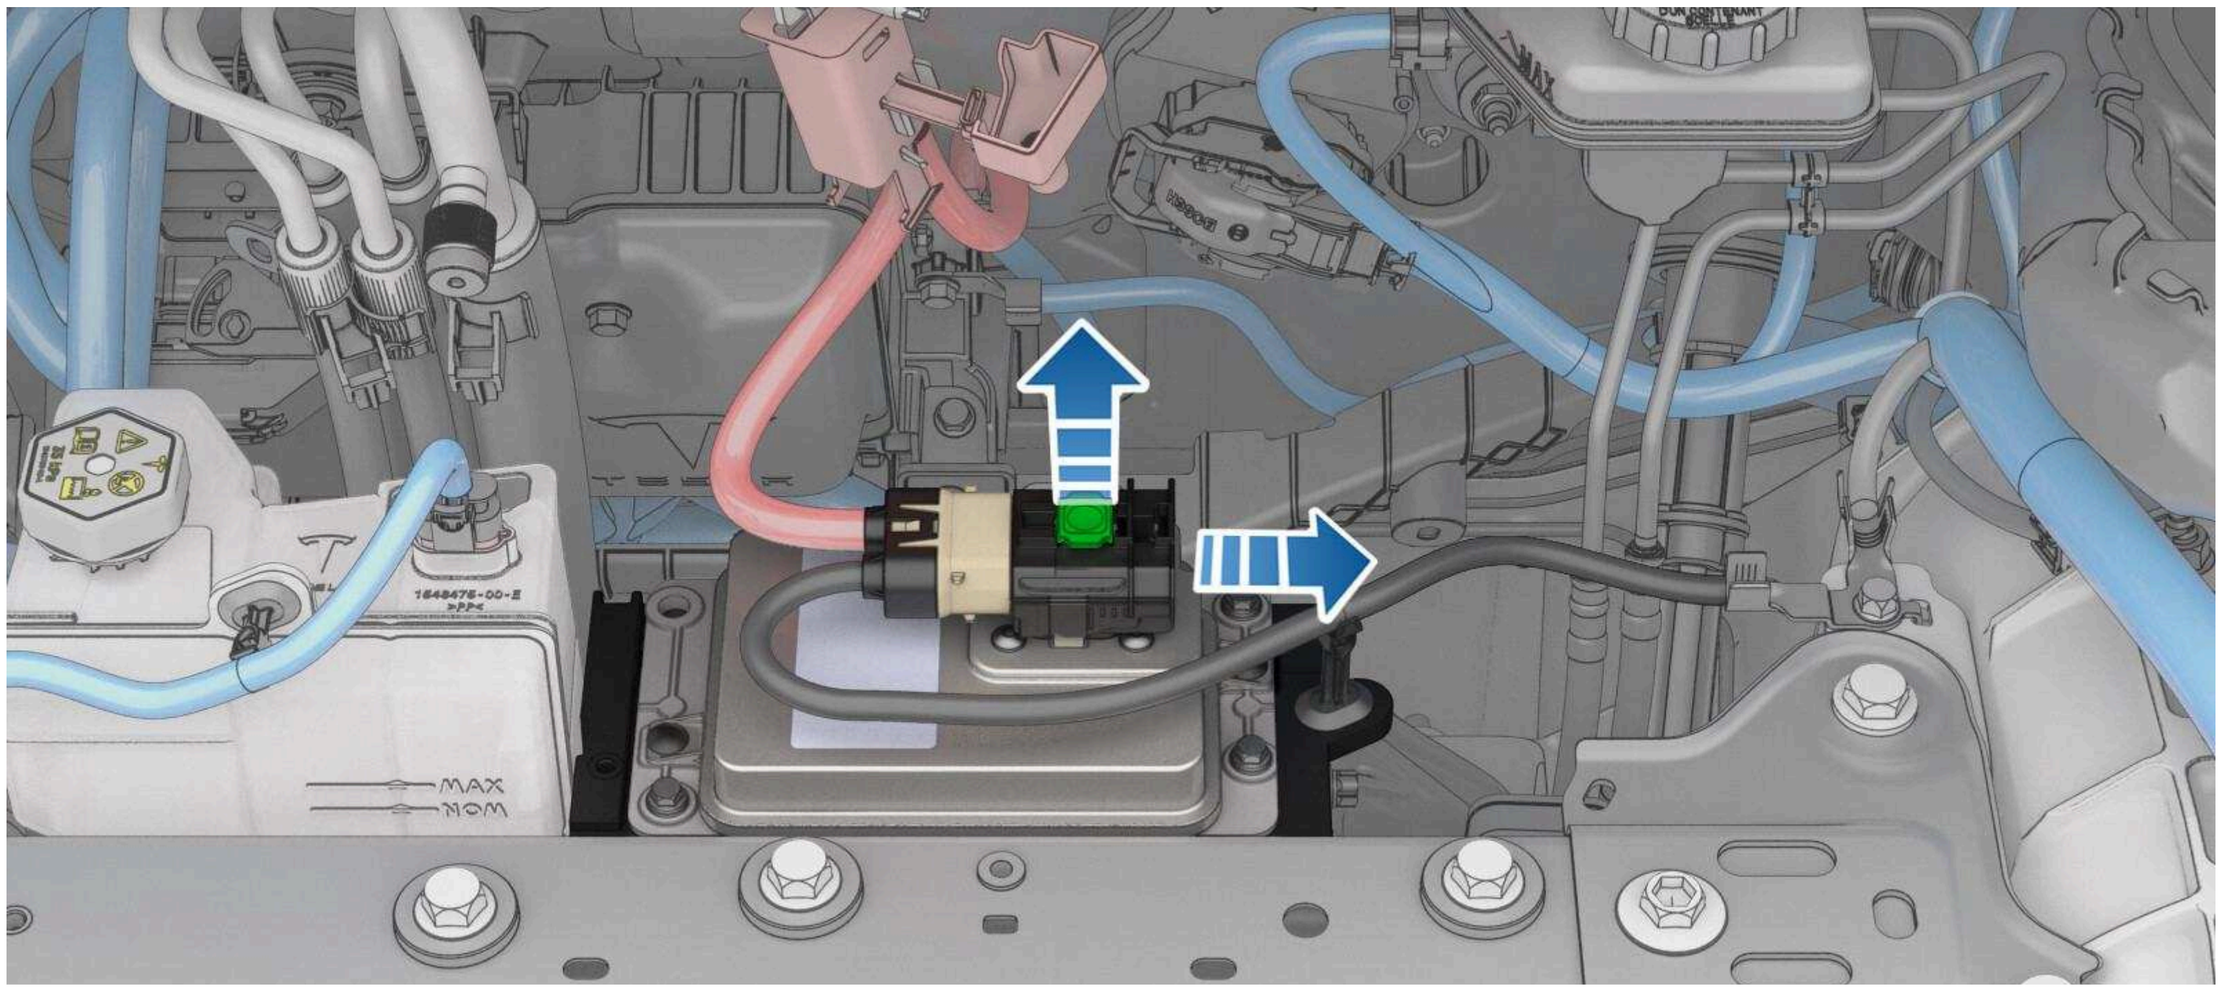


4.4 Найдите контур первого реагирования рядом с верхней частью правой амортизационной стойки.

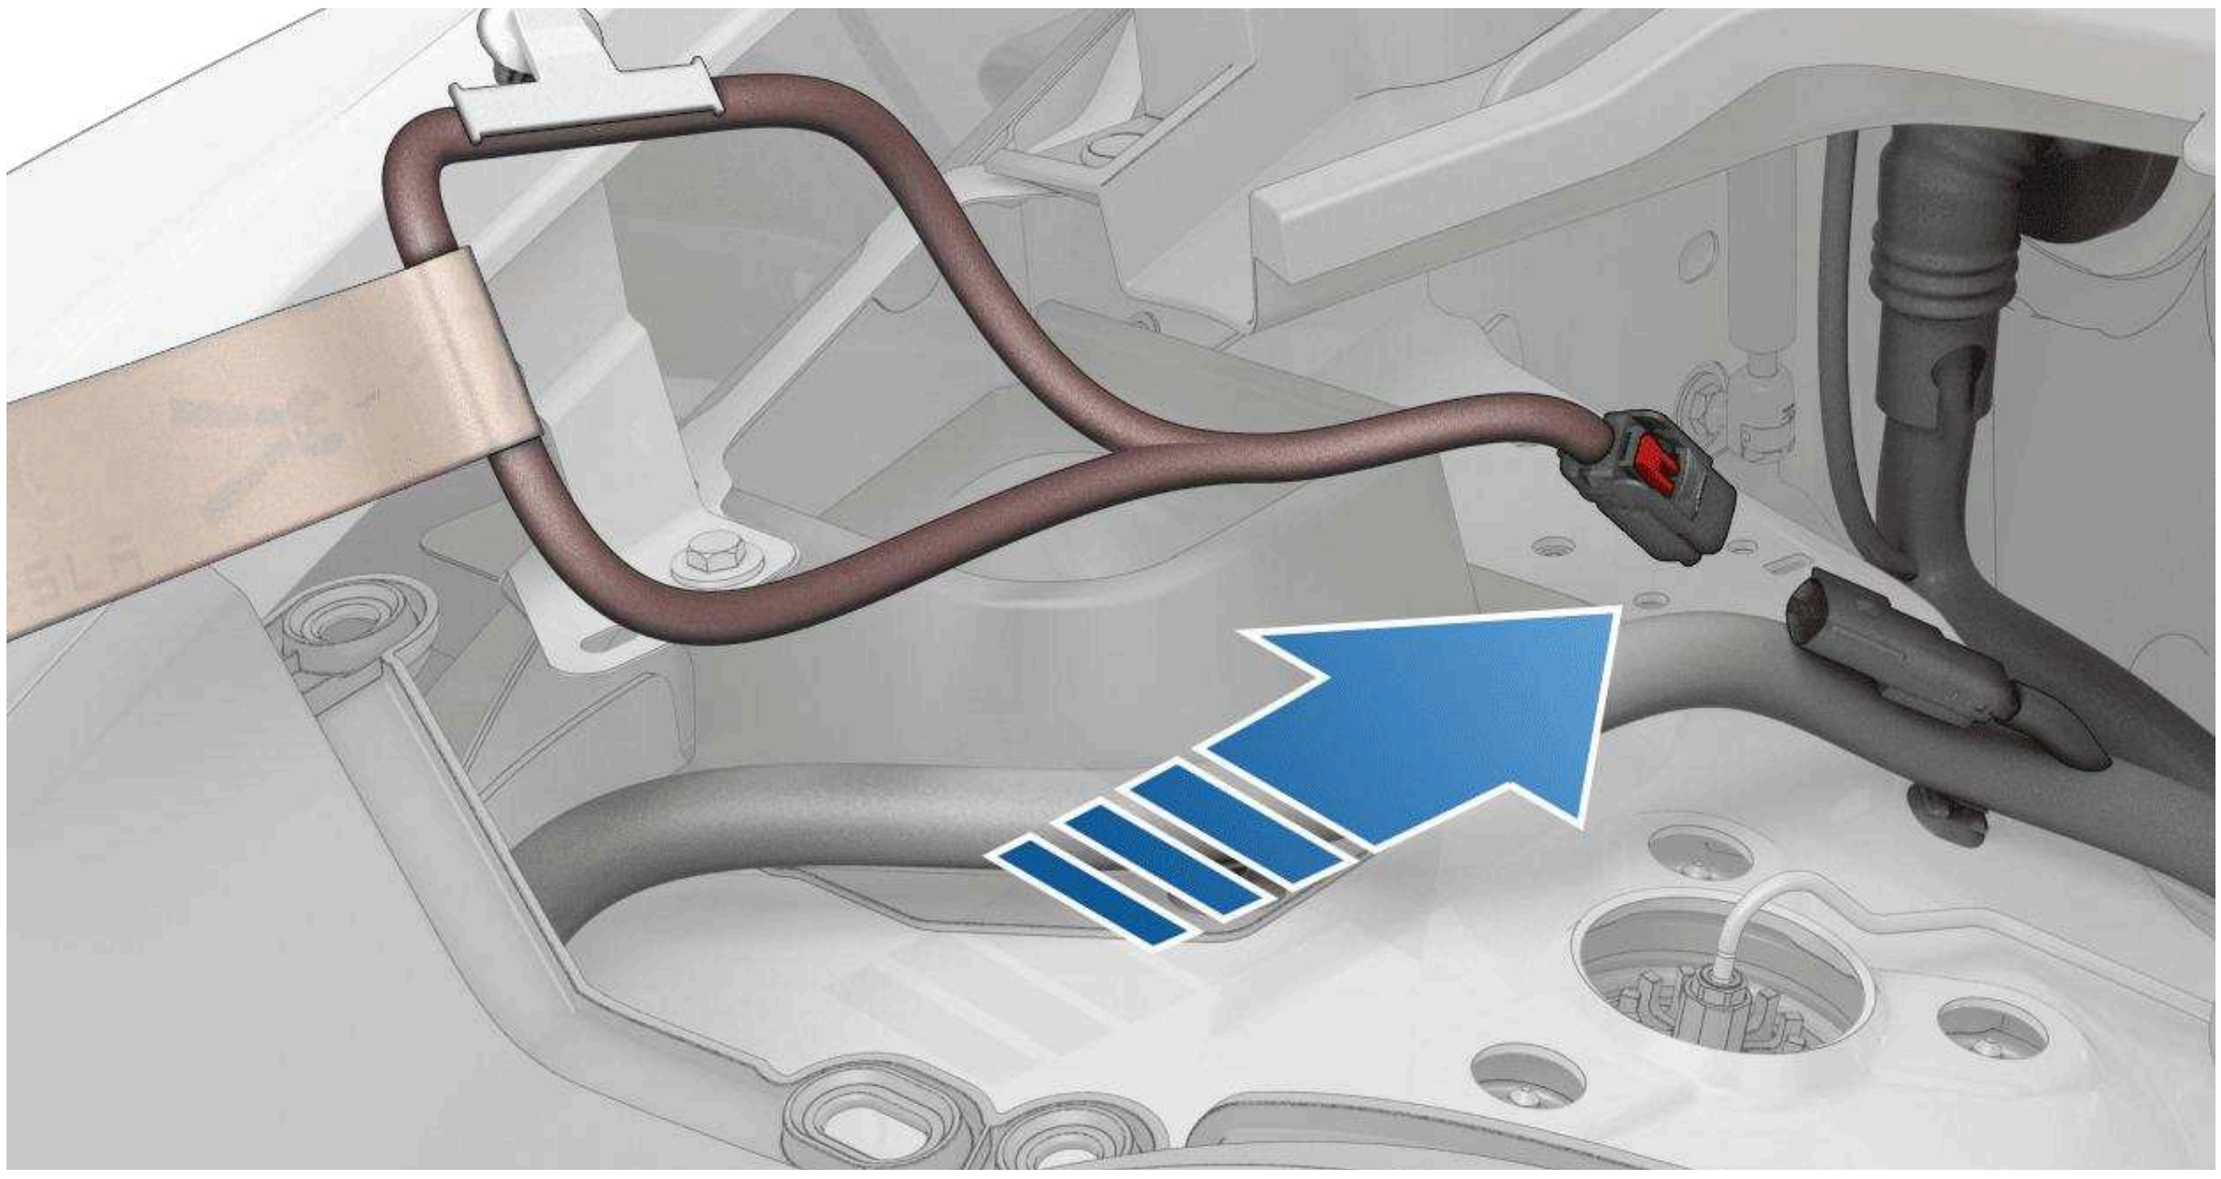


4.5 Отодвиньте красную защелку назад, нажмите на черную защелку и отсоедините контур первого реагирования.

5. Разборка пластиковых деталей


5.1 Снимите резиновый уплотнитель двери.

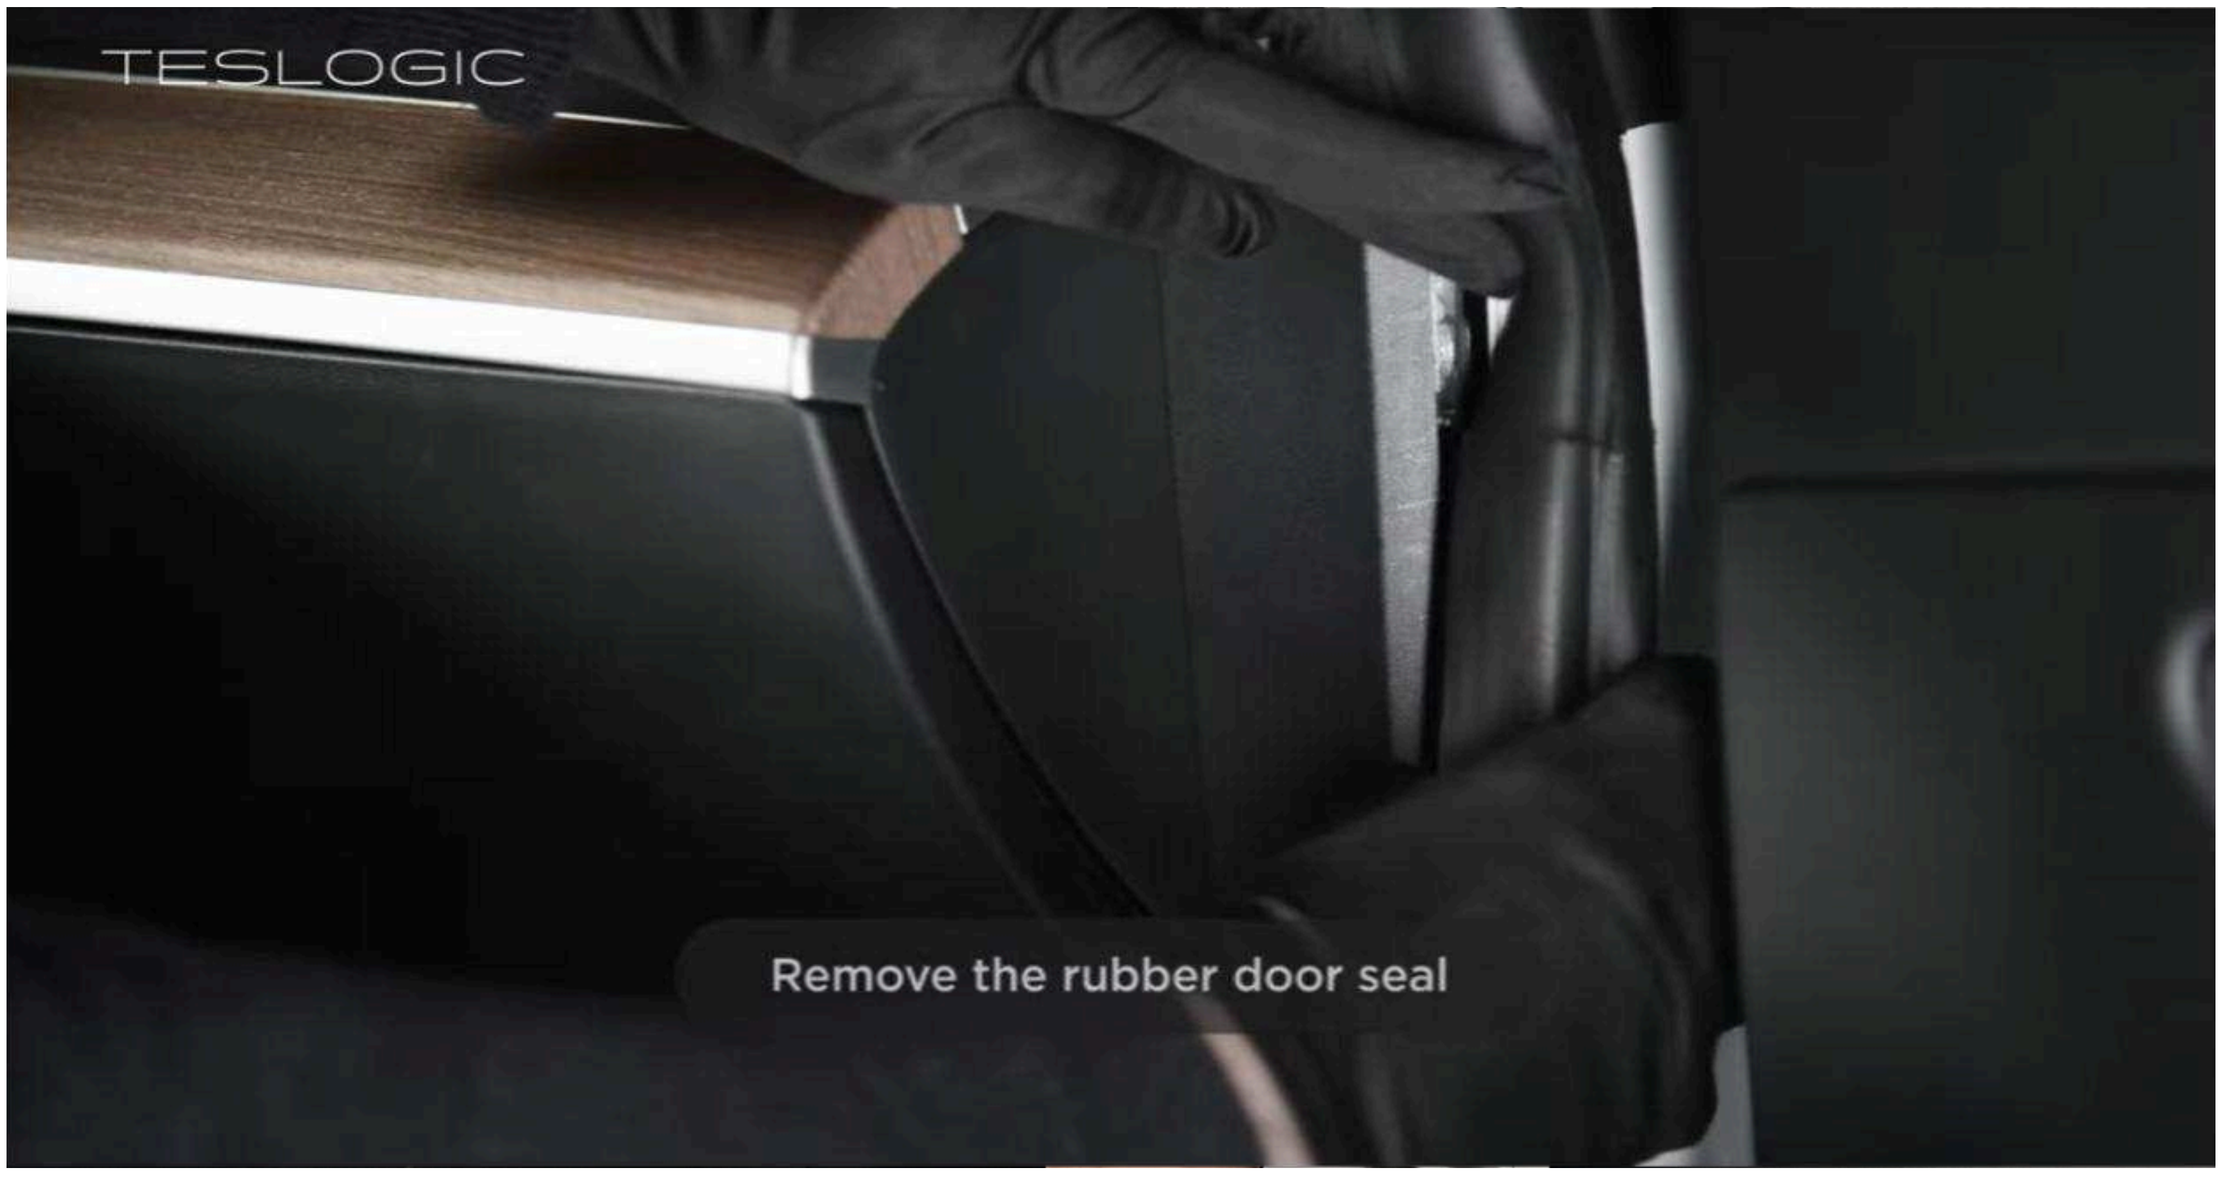

5.2 ① Снимите прямоугольную пластиковую накладку. ② Отсоедините треугольную боковую заглушку от приборной панели. ③ Поднимите отделку с текстурой под дерево, чтобы получить доступ к винтам. ...

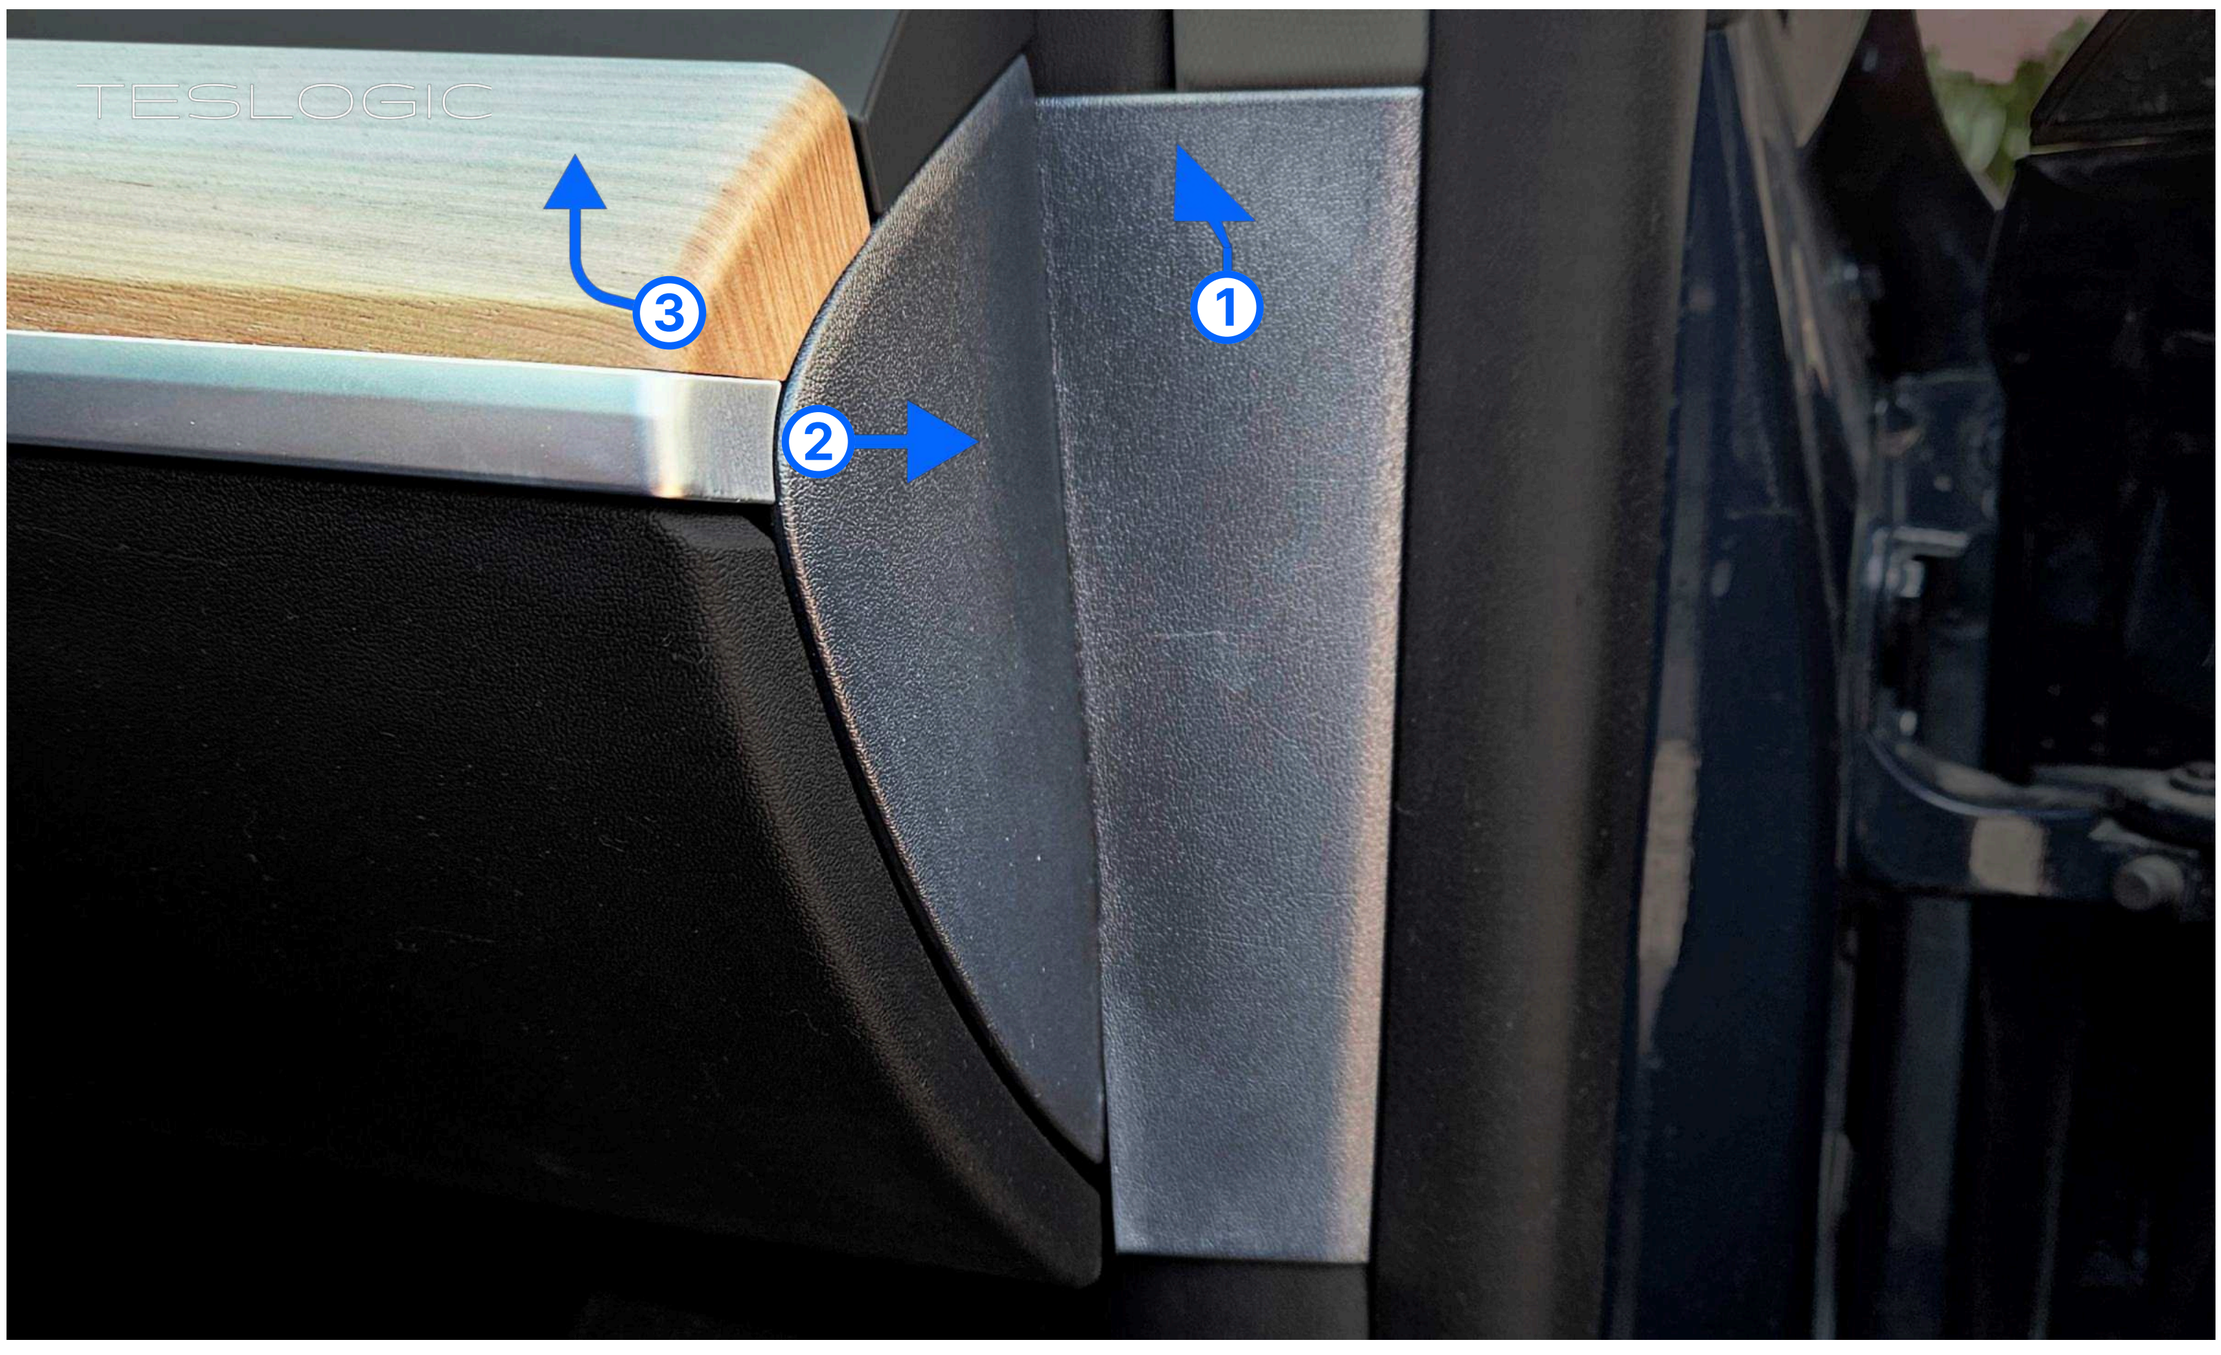

5.4 Используя предоставленный инструмент, снимите поршень/клапан

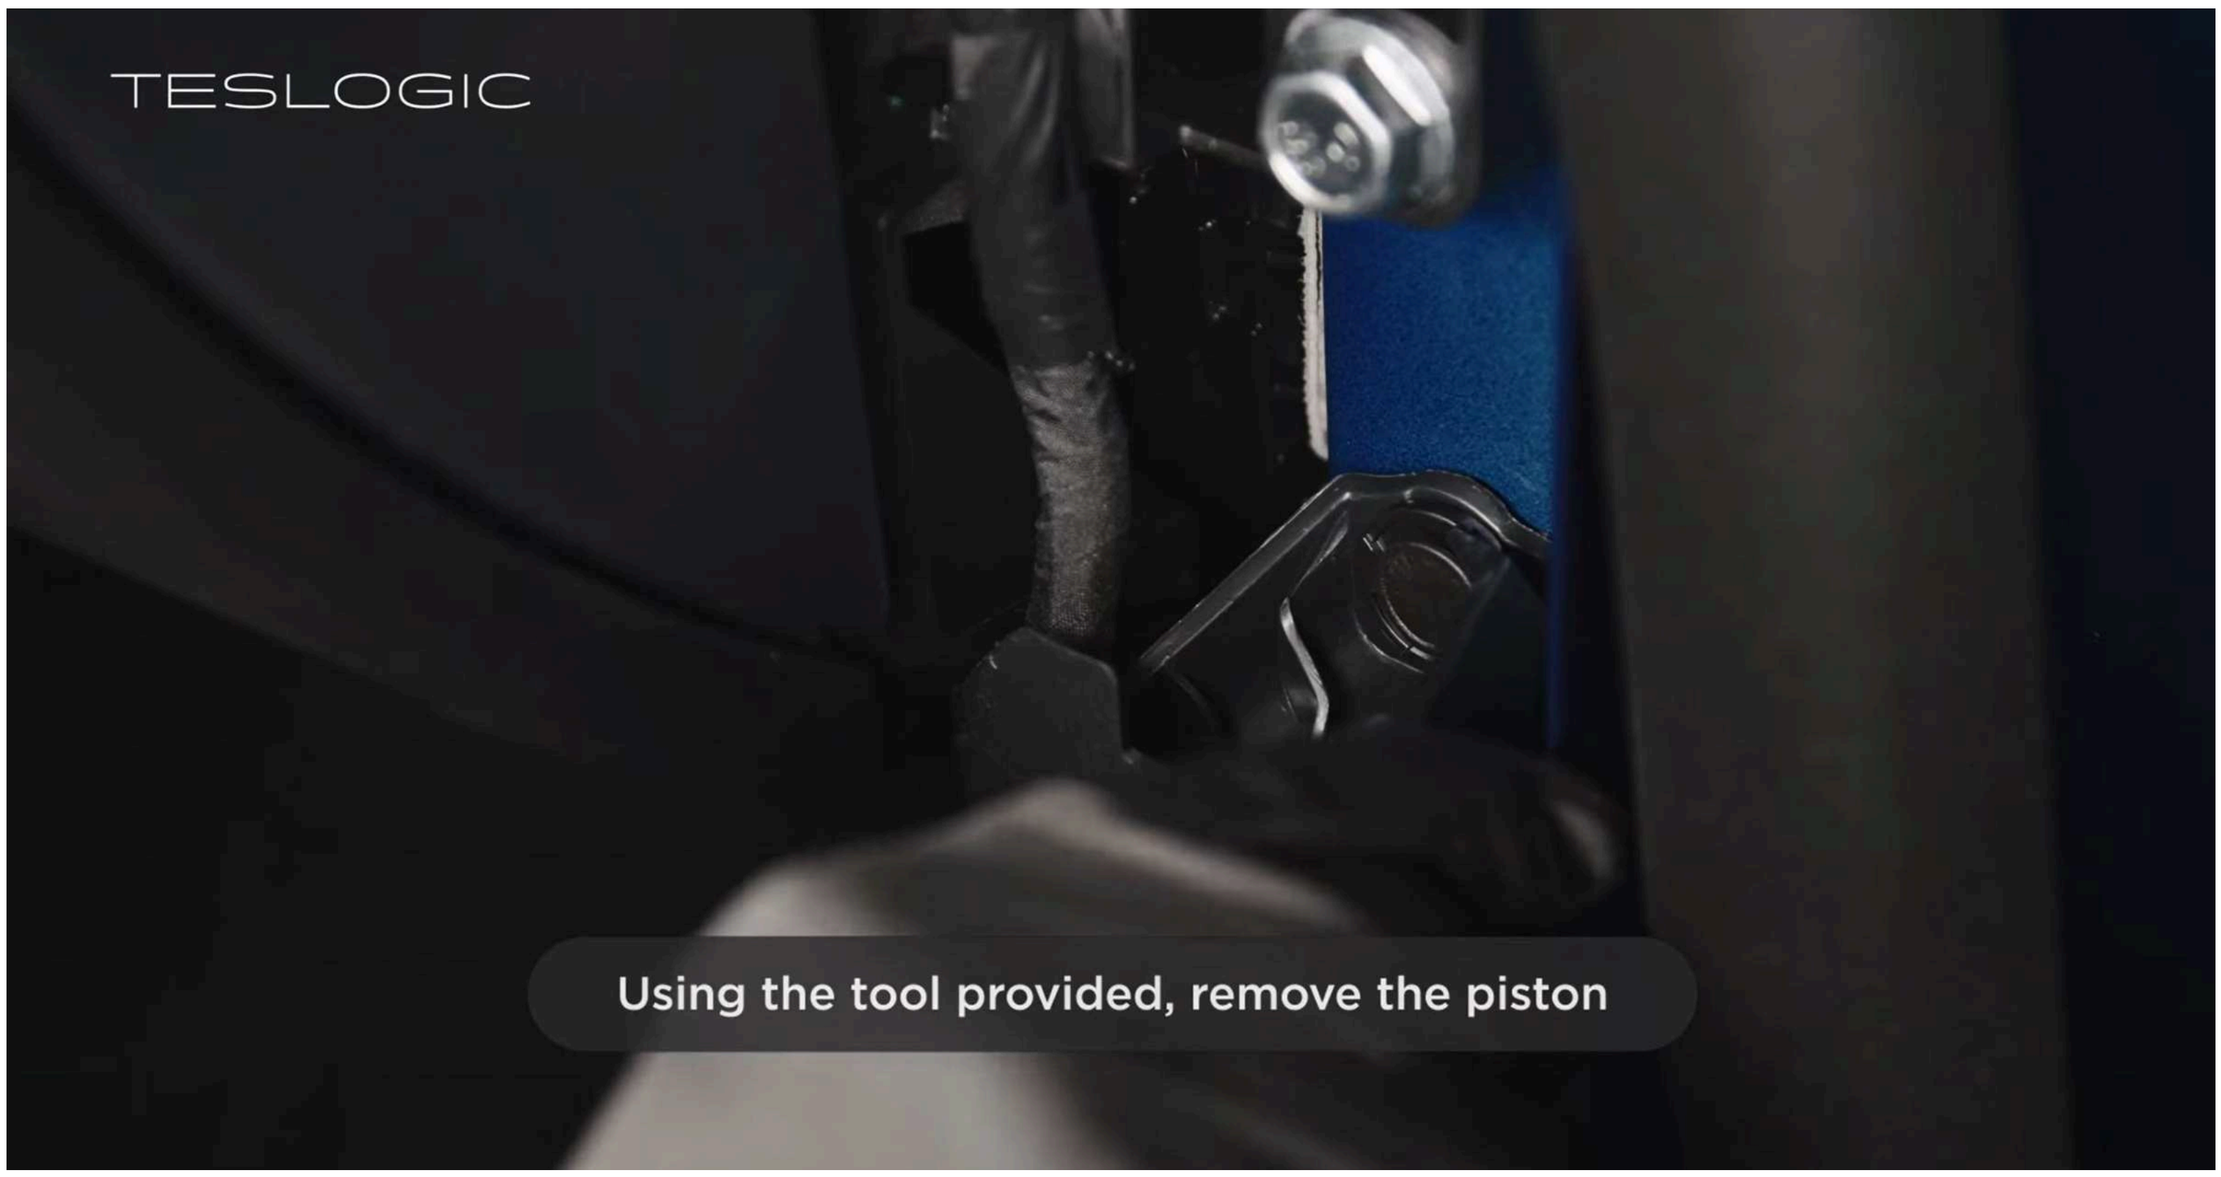

5.4 Снимите пластиковый дверной порог.




5.5 Снятие нижней пластиковой крышки для Модели Y.


5.6 Снимите пластиковую накладку, расположенную у ног пассажира, под бардачком. Для этого используйте предоставленный инструмент, чтобы отсоединить 2 зажима и 1 болт.





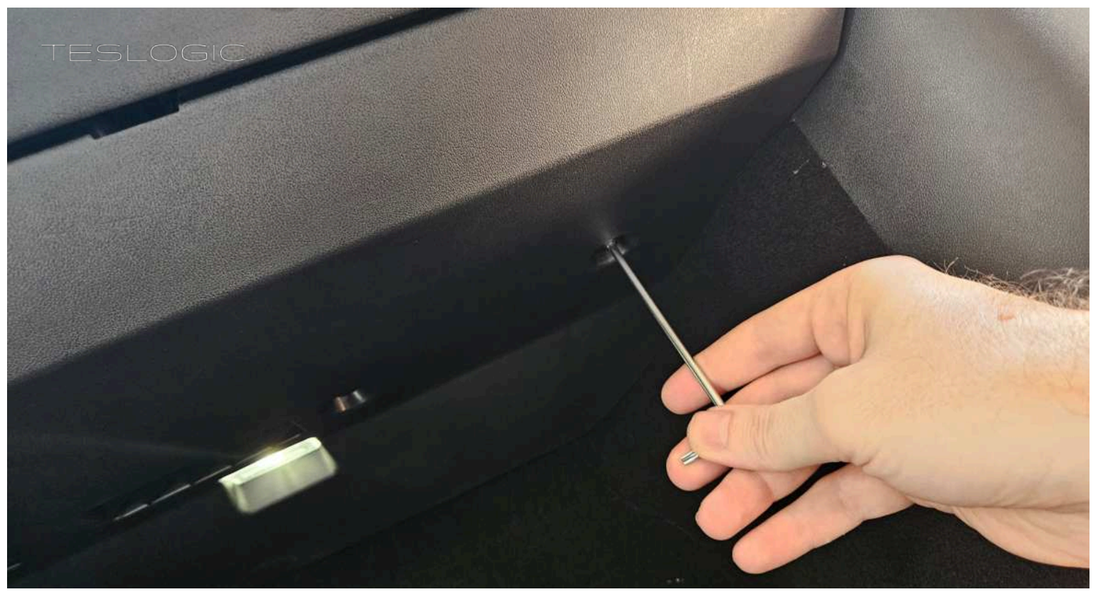


5.7 Отсоедините динамик и лампочку на этой накладке.

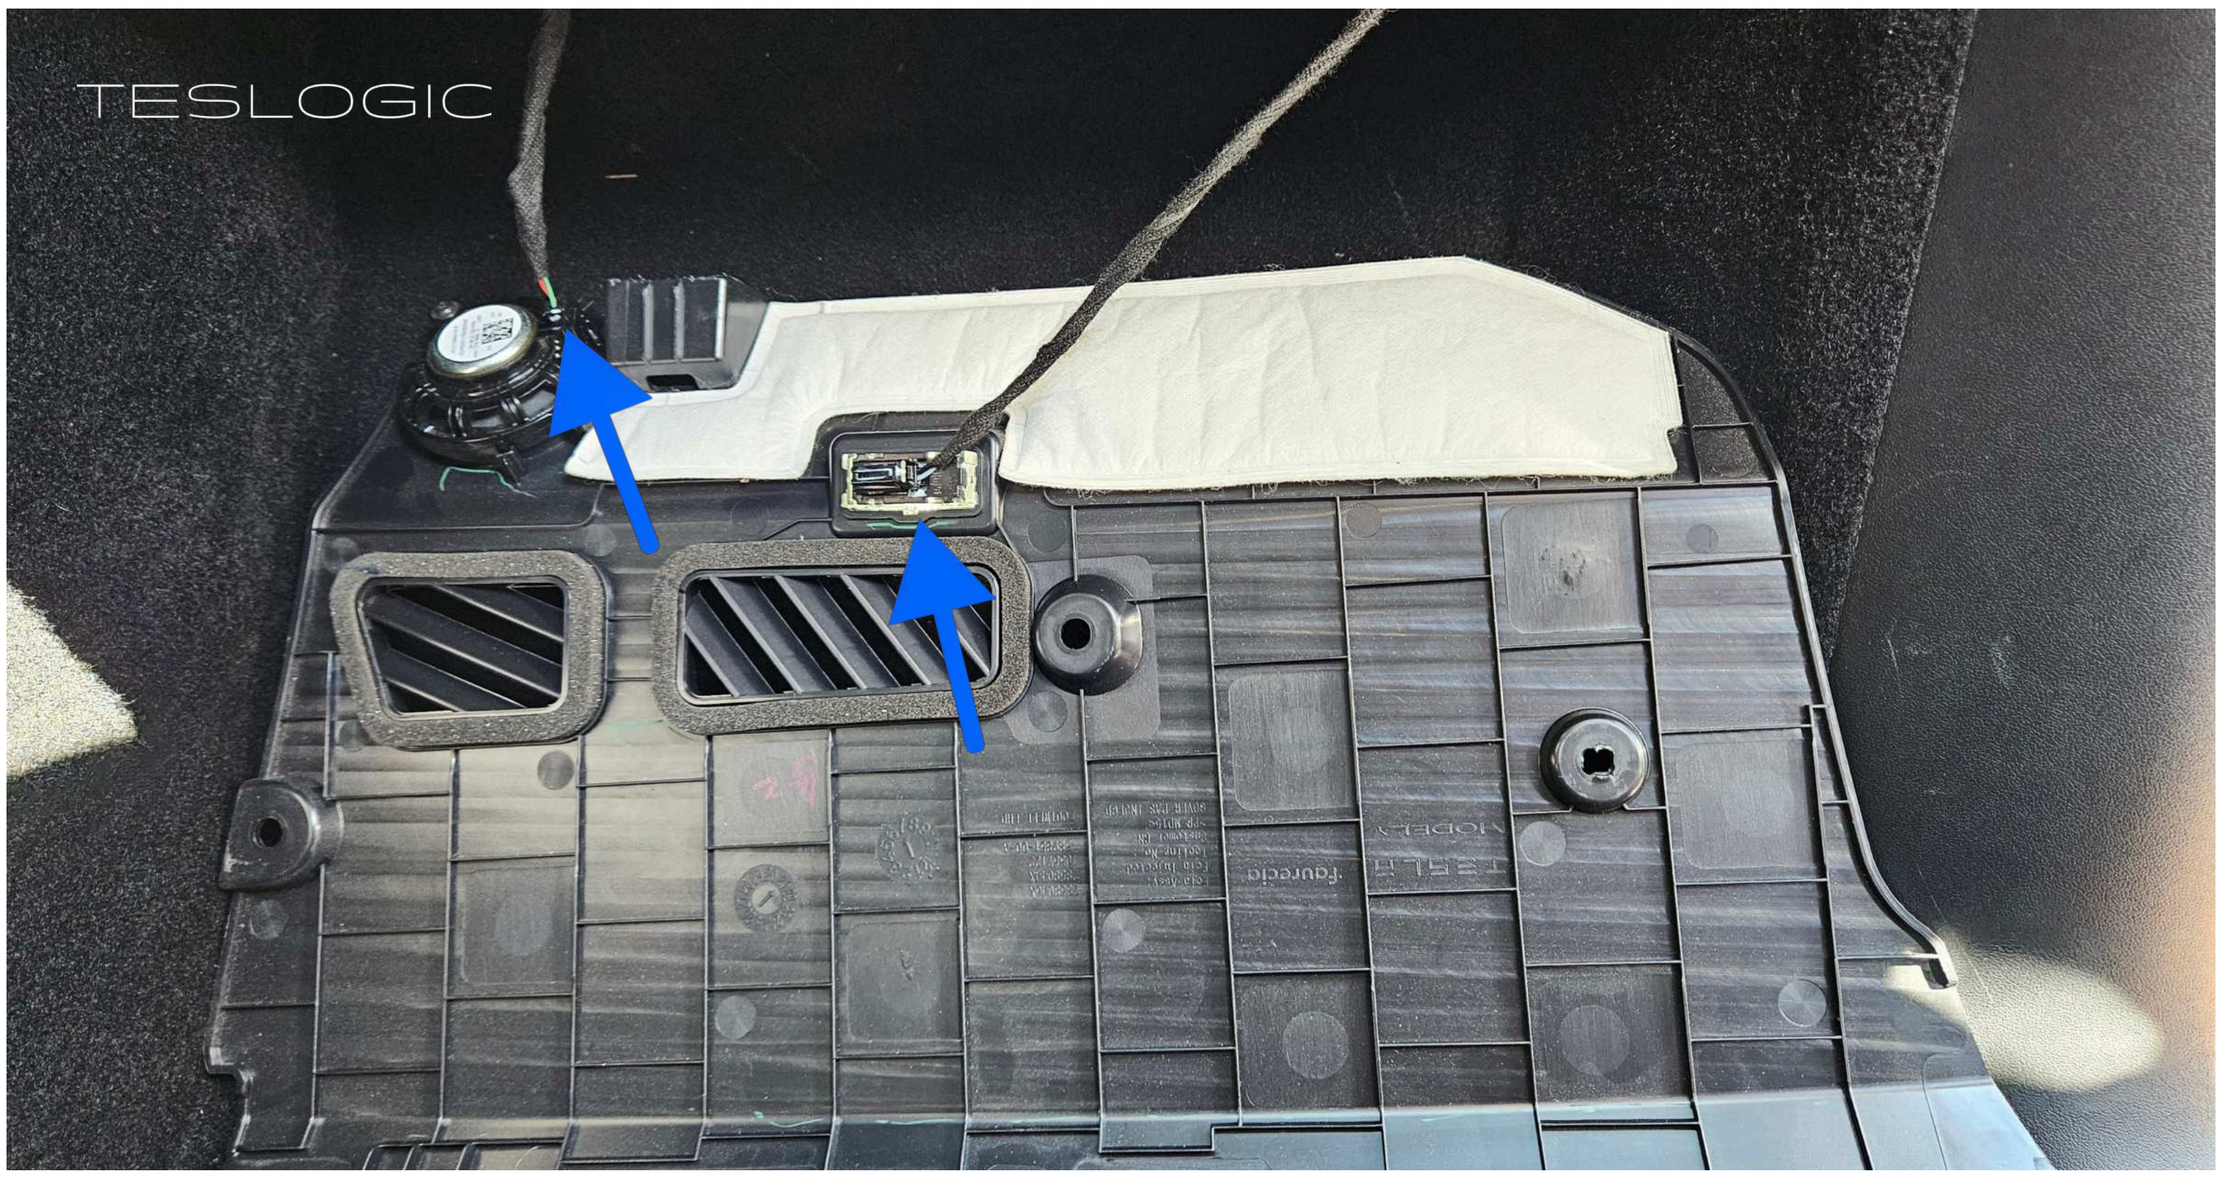


6. Снятие нижней подушки безопасности

Если в вашей машине есть нижняя подушка безопасности, ее необходимо убрать.


6.1 Снимите болты (x2), крепящие подушку безопасности переднего пассажира к приборной панели.

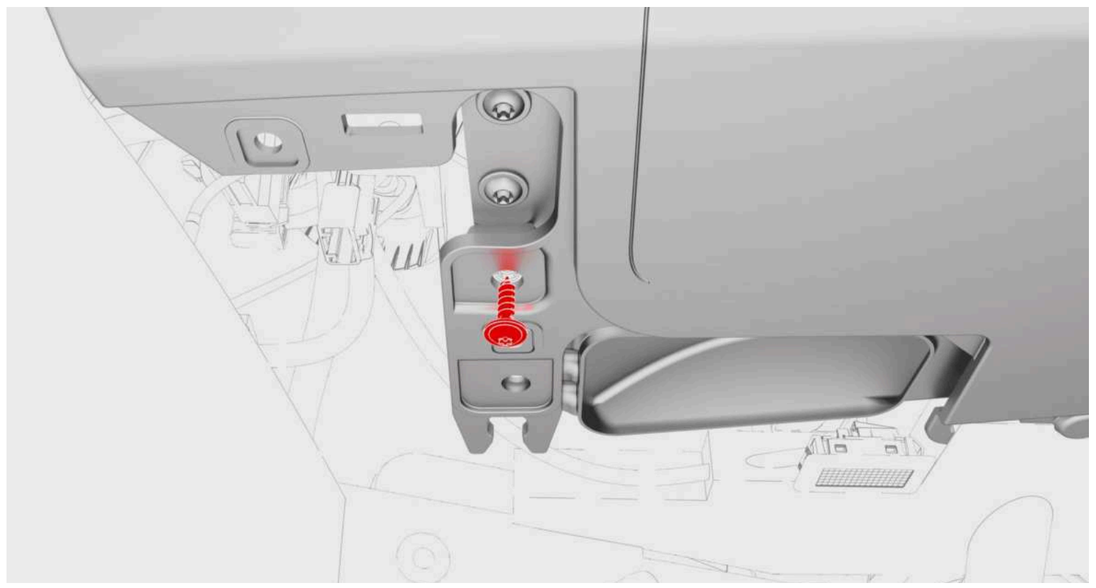

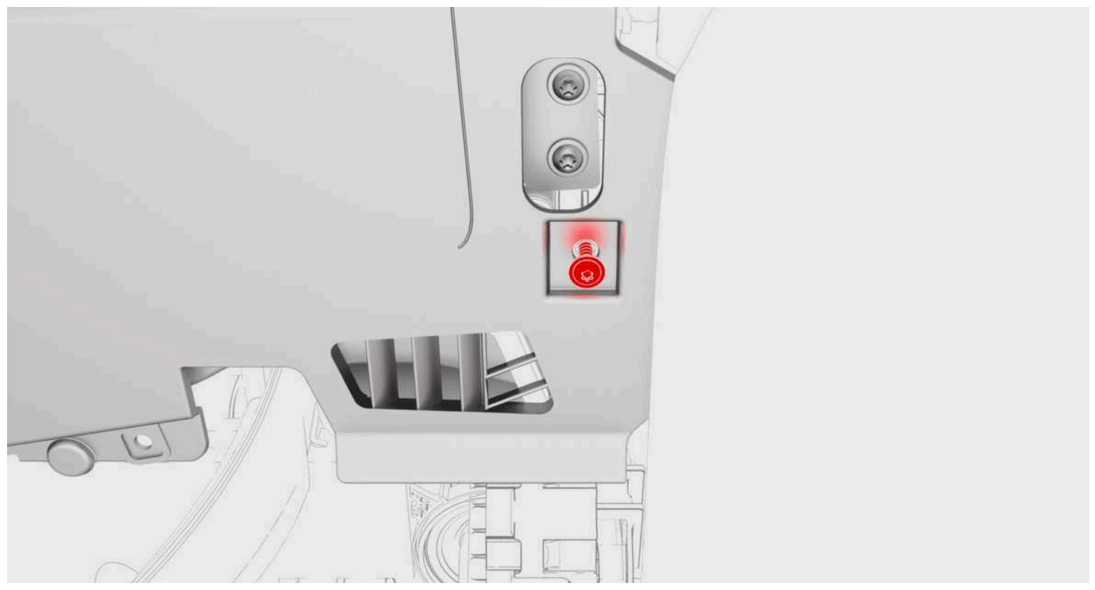


6.2 Поддерживая подушку безопасности переднего пассажира, снимите и утилизируйте болты (x4), крепящие подушку безопасности переднего пассажира к приборной панели.

6.3 Отключите электрический разъем от подушки безопасности переднего пассажира.

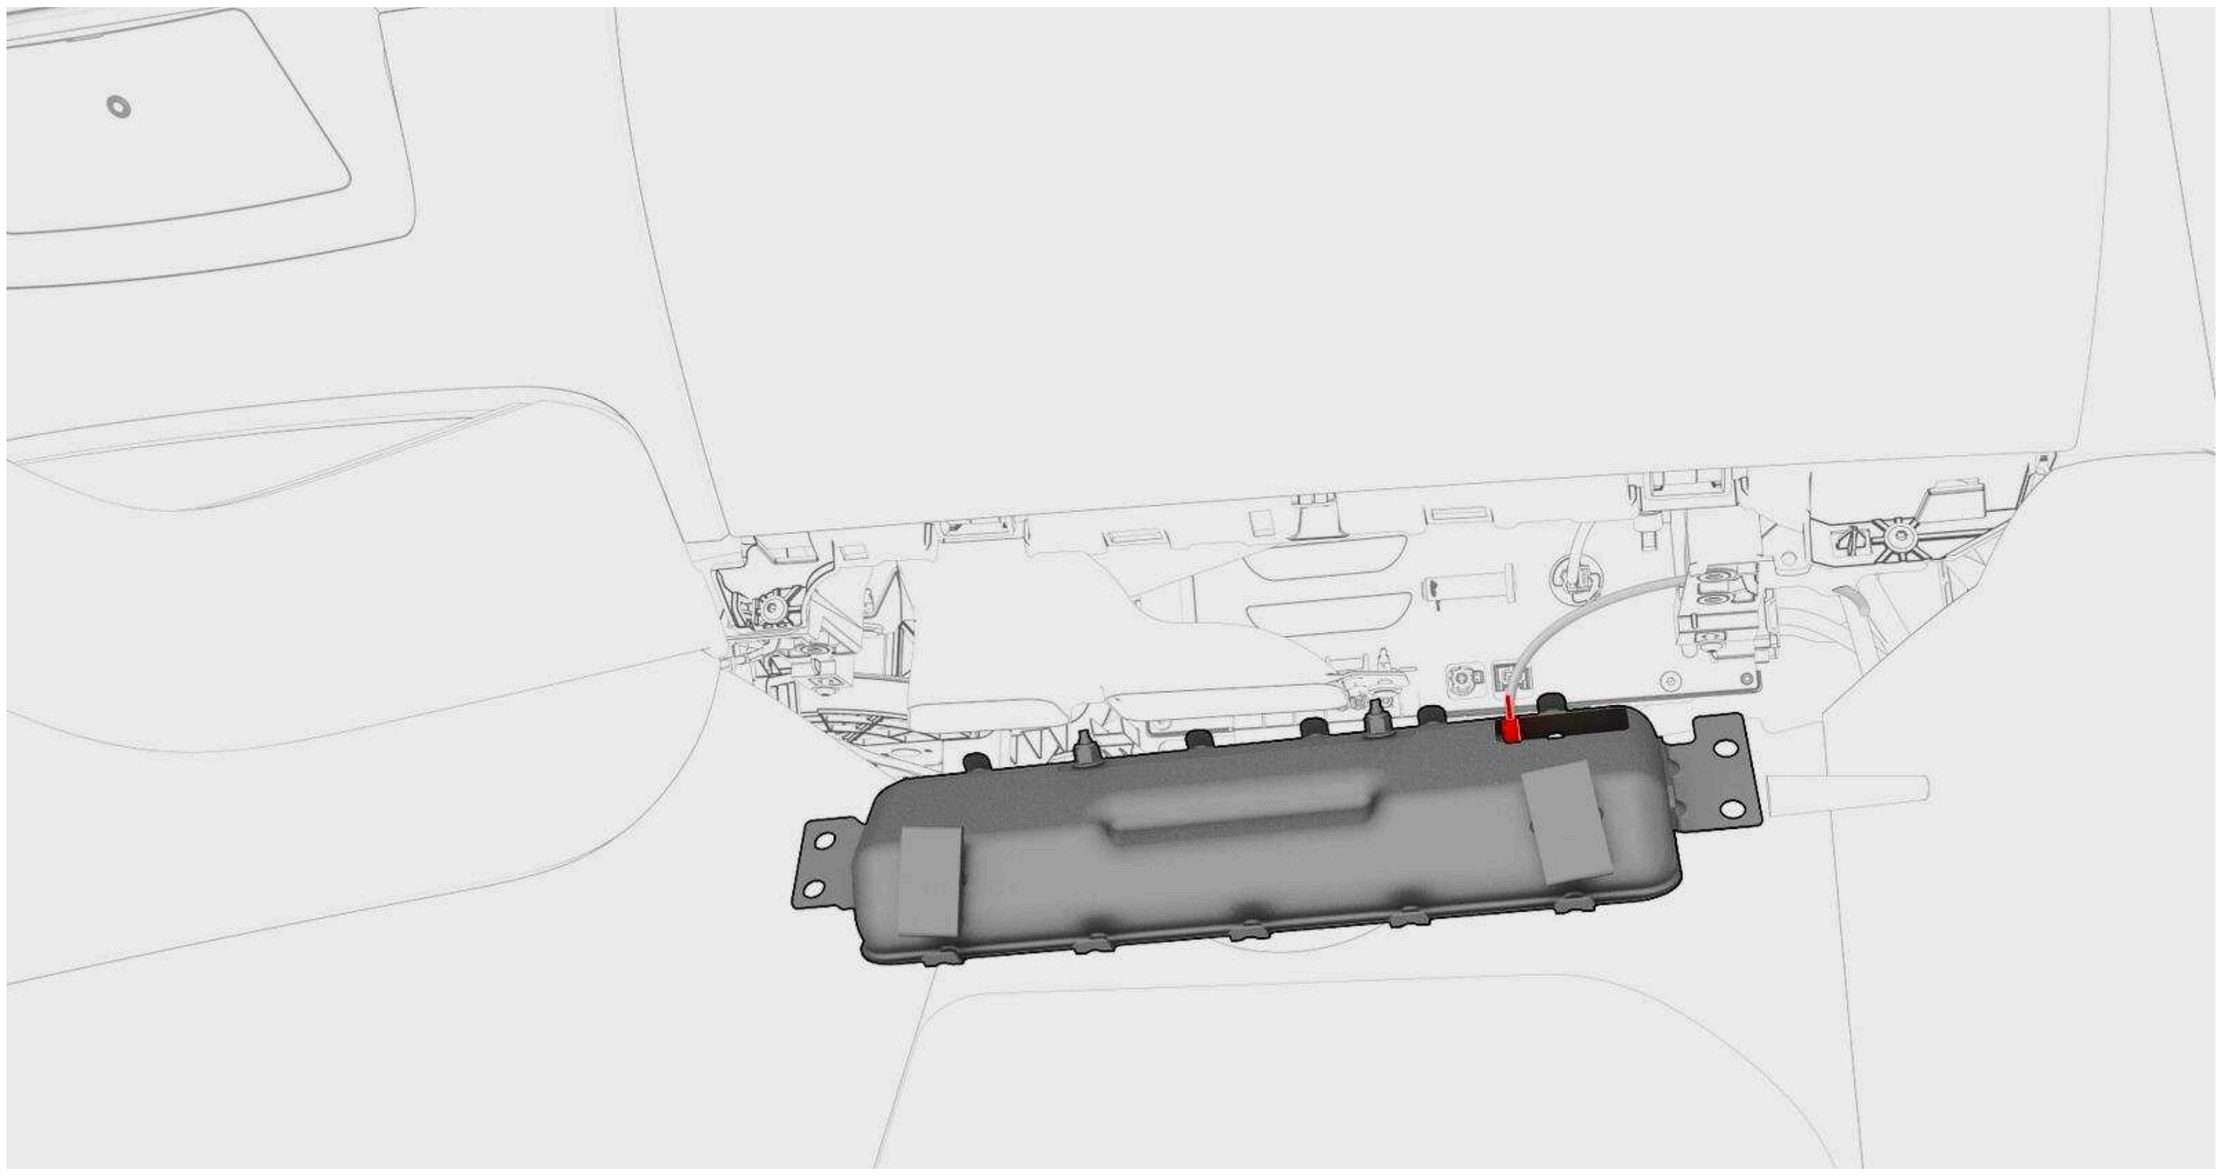


7. Снятие бардачка

7.1 Снимите винты (x6), крепящие бардачок к панели приборов

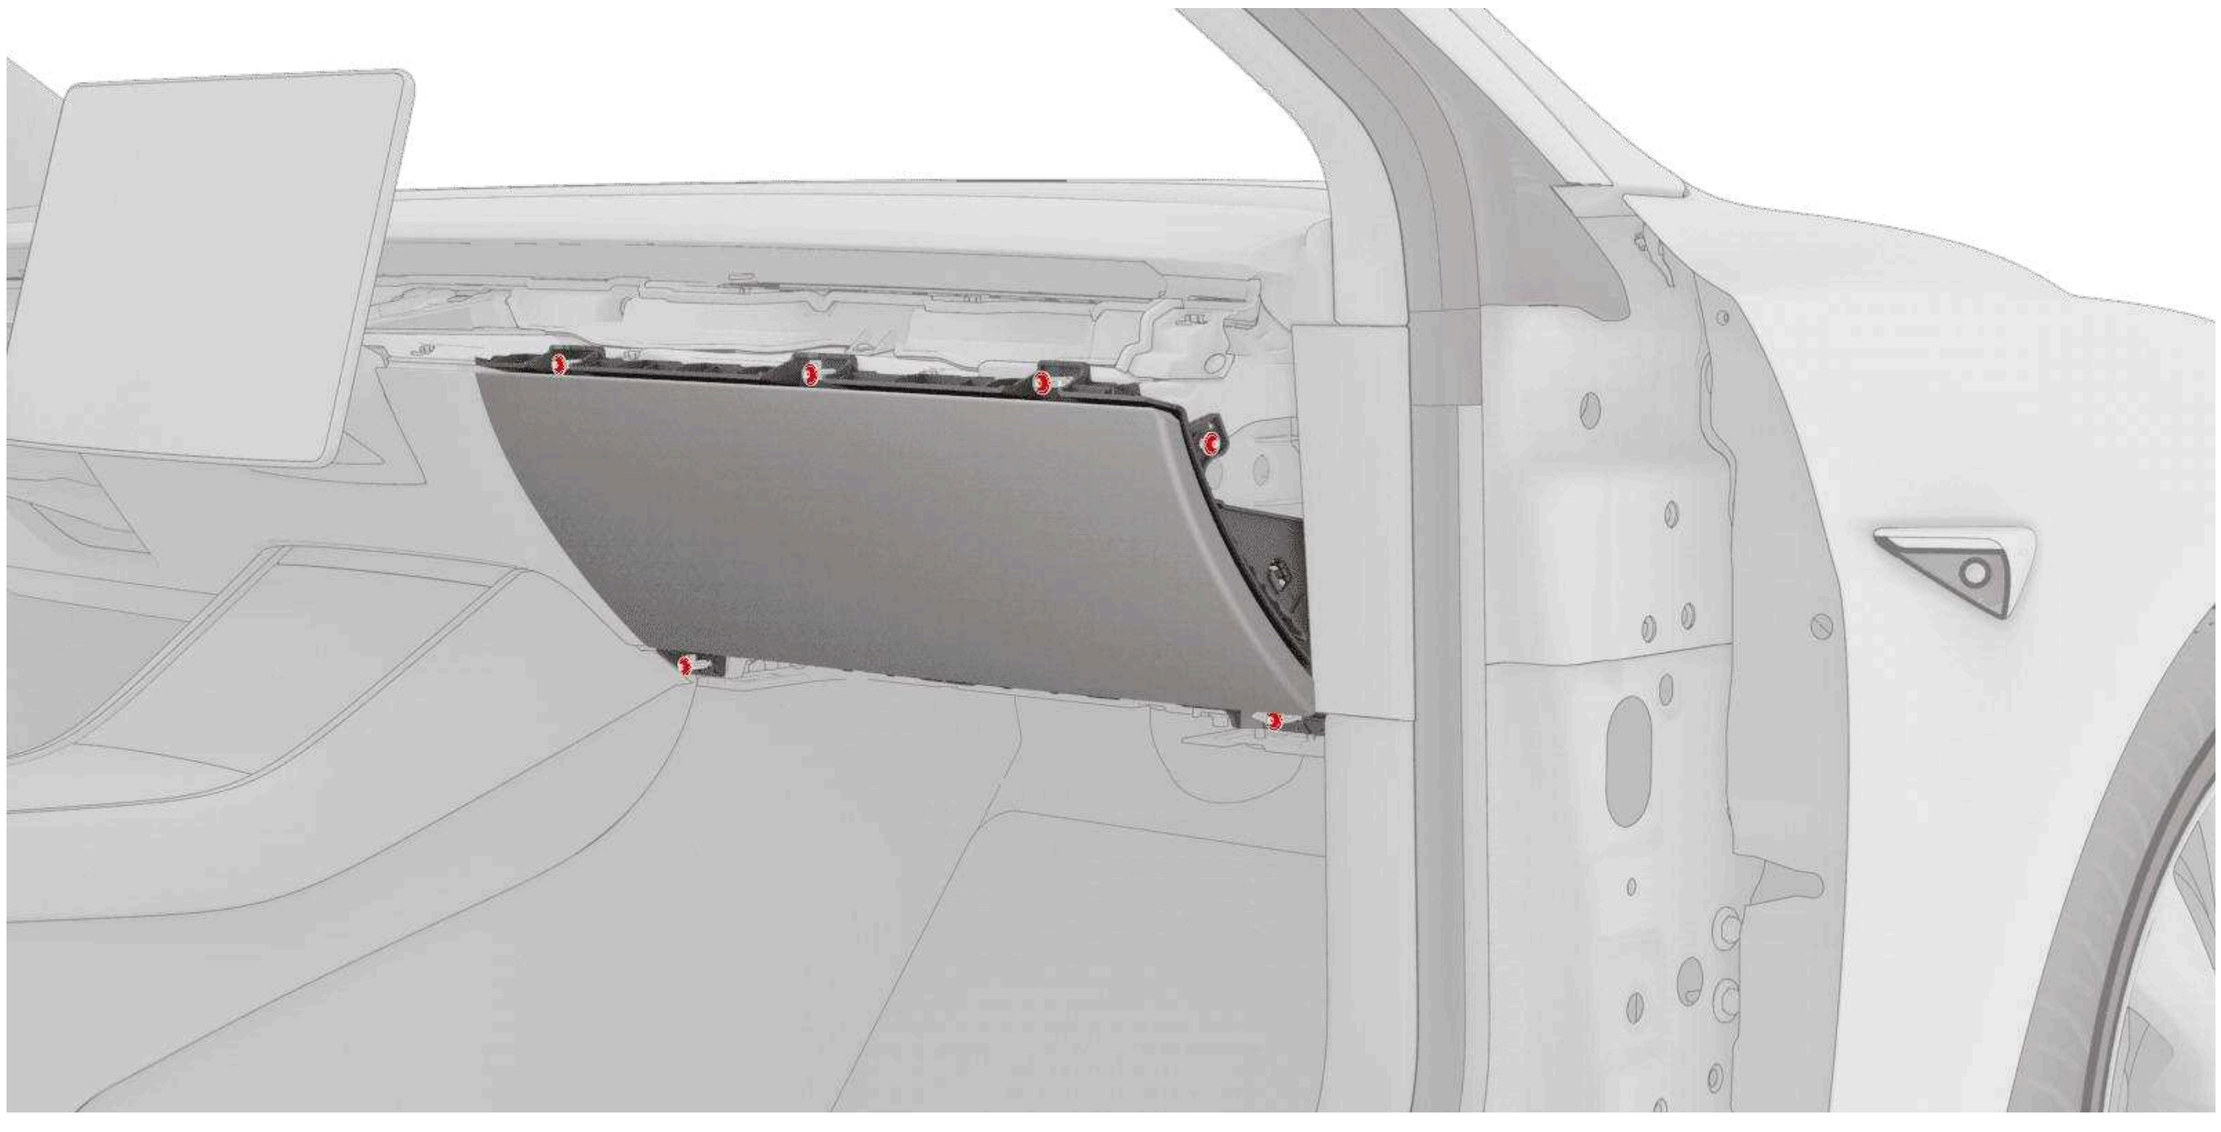


7.2 Отключите электрическую проводку от разъема соленоида бардачка, разъема заслонки/амортизатора и разъема подсветки порогов.

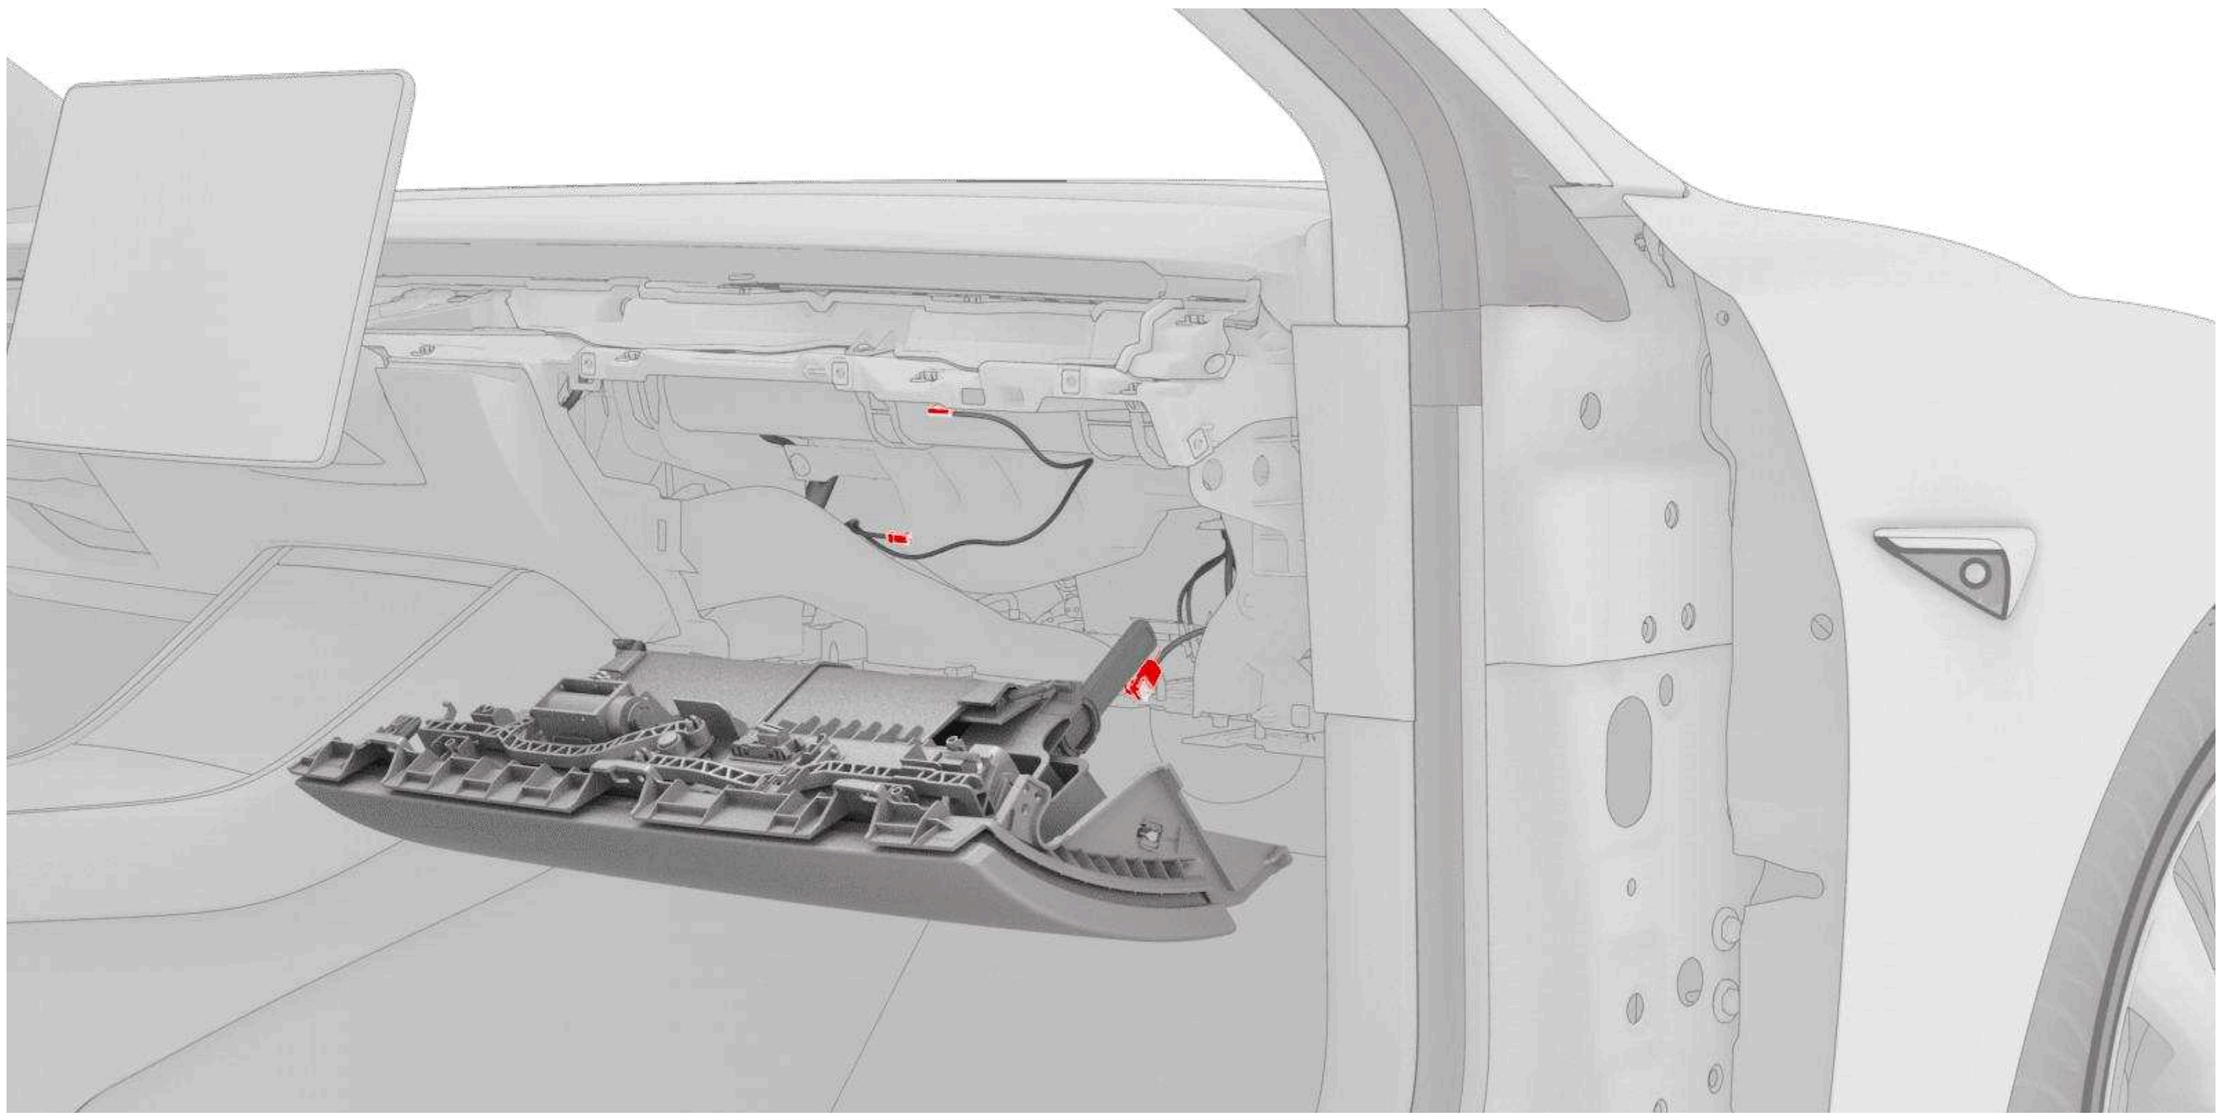


7.3 Извлеките бардачок из автомобиля.

8. Общая схема подключения

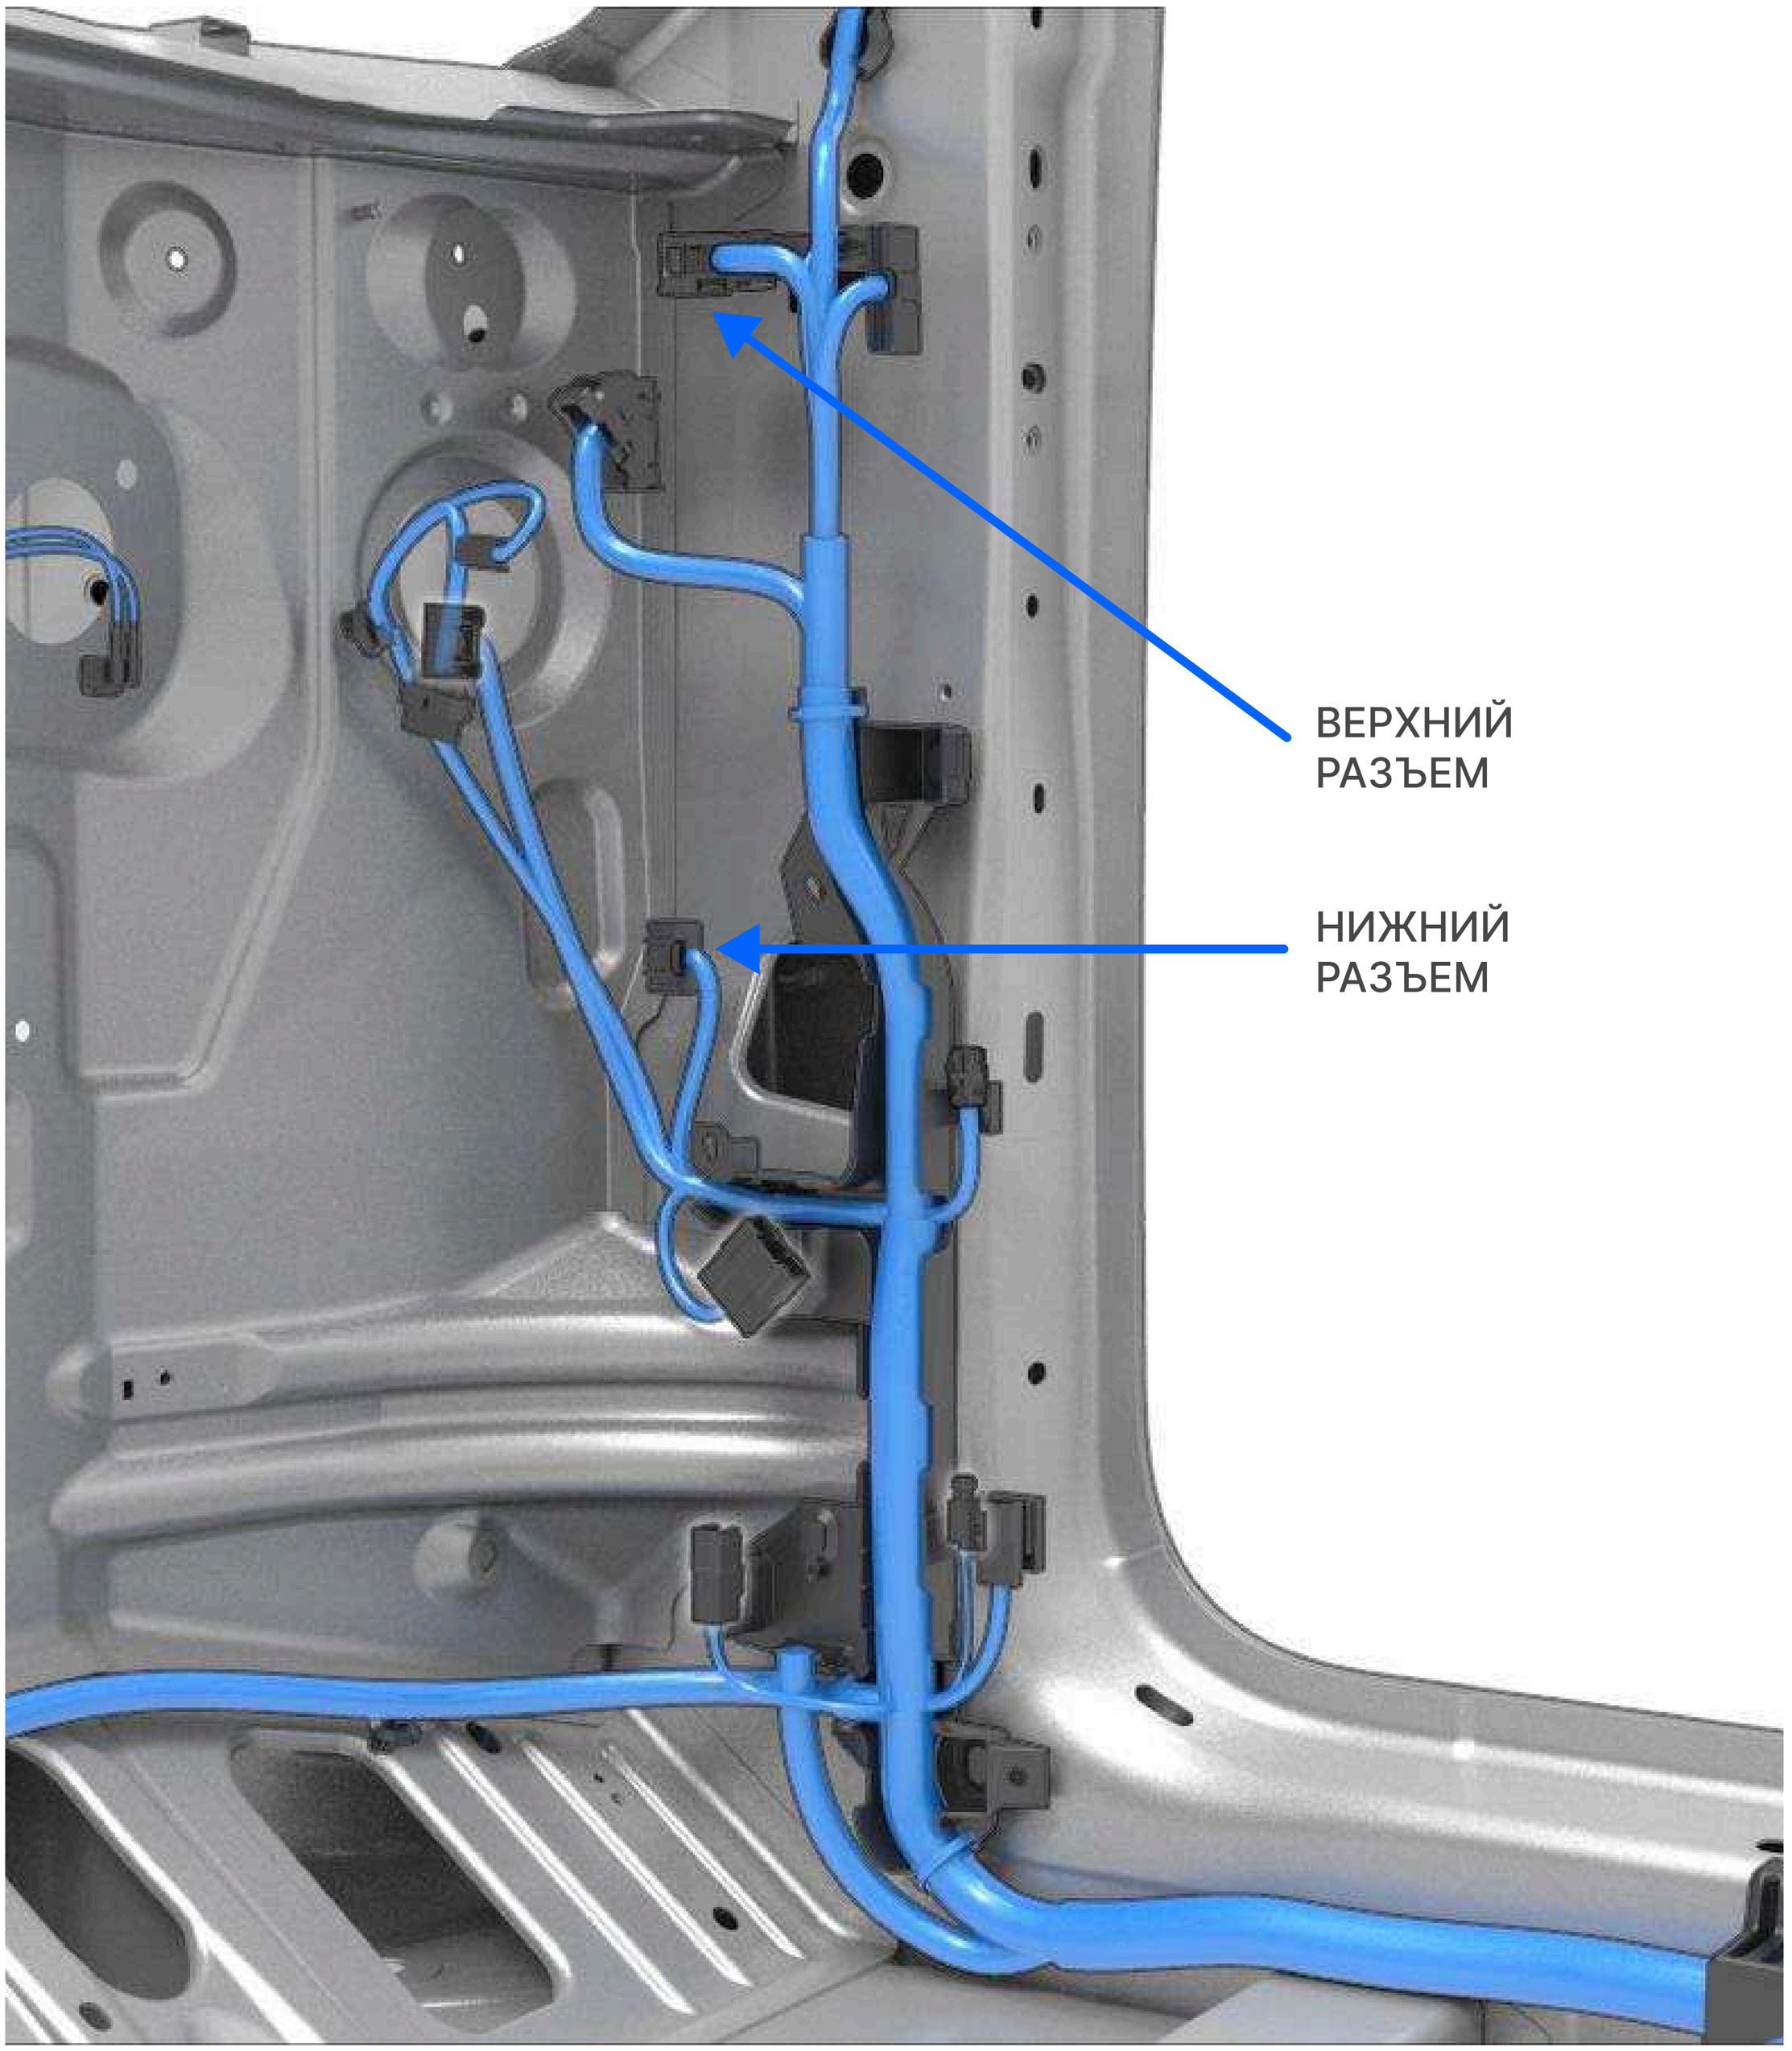


TESLOGIC

Общая схема подключения

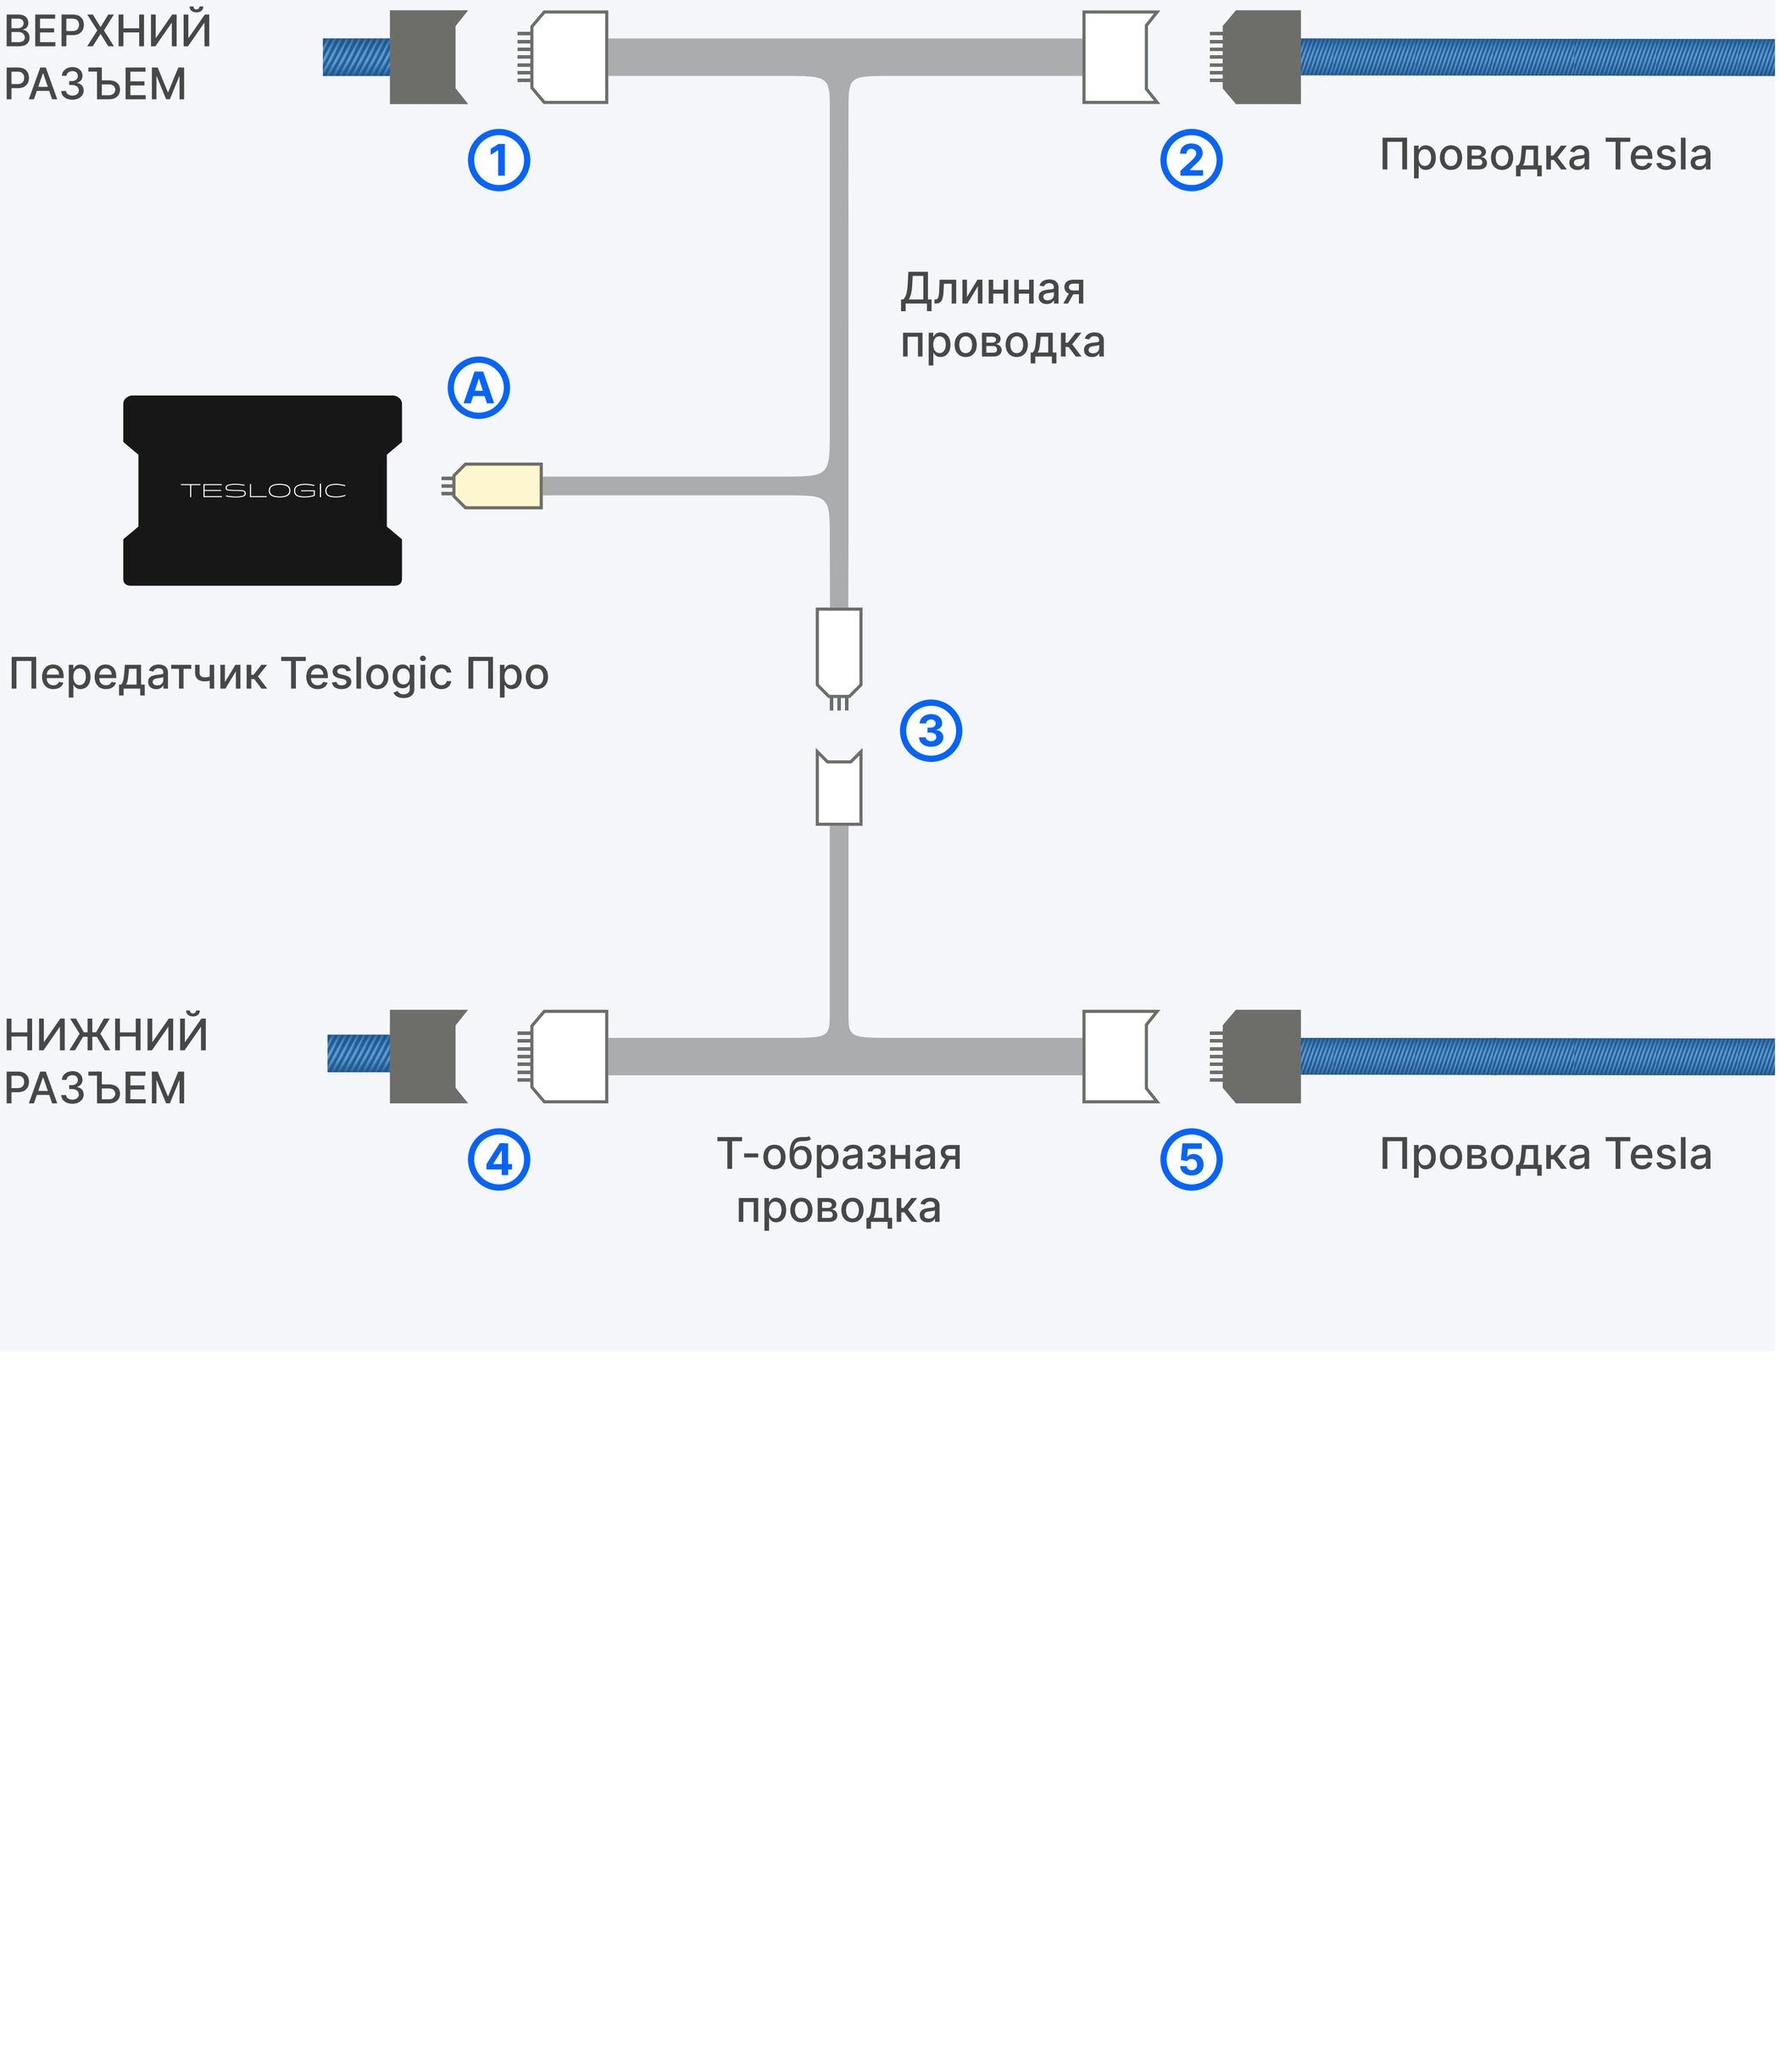

9. Подключение устройства Teslogic Про


9.1 Отсоедините штекер от нижнего разъема. Подключите его к короткому Т-образному проводу, а затем подсоедините Т-образный провод к нижнему разъему. В комплекте есть 2 Т-образные проводки— одна для Модели 3 и одна для Модели Y. Проводка для Модели Y имеет дополнительный провод заземления (который нужно подключить только в случае наличия HW 4.0).

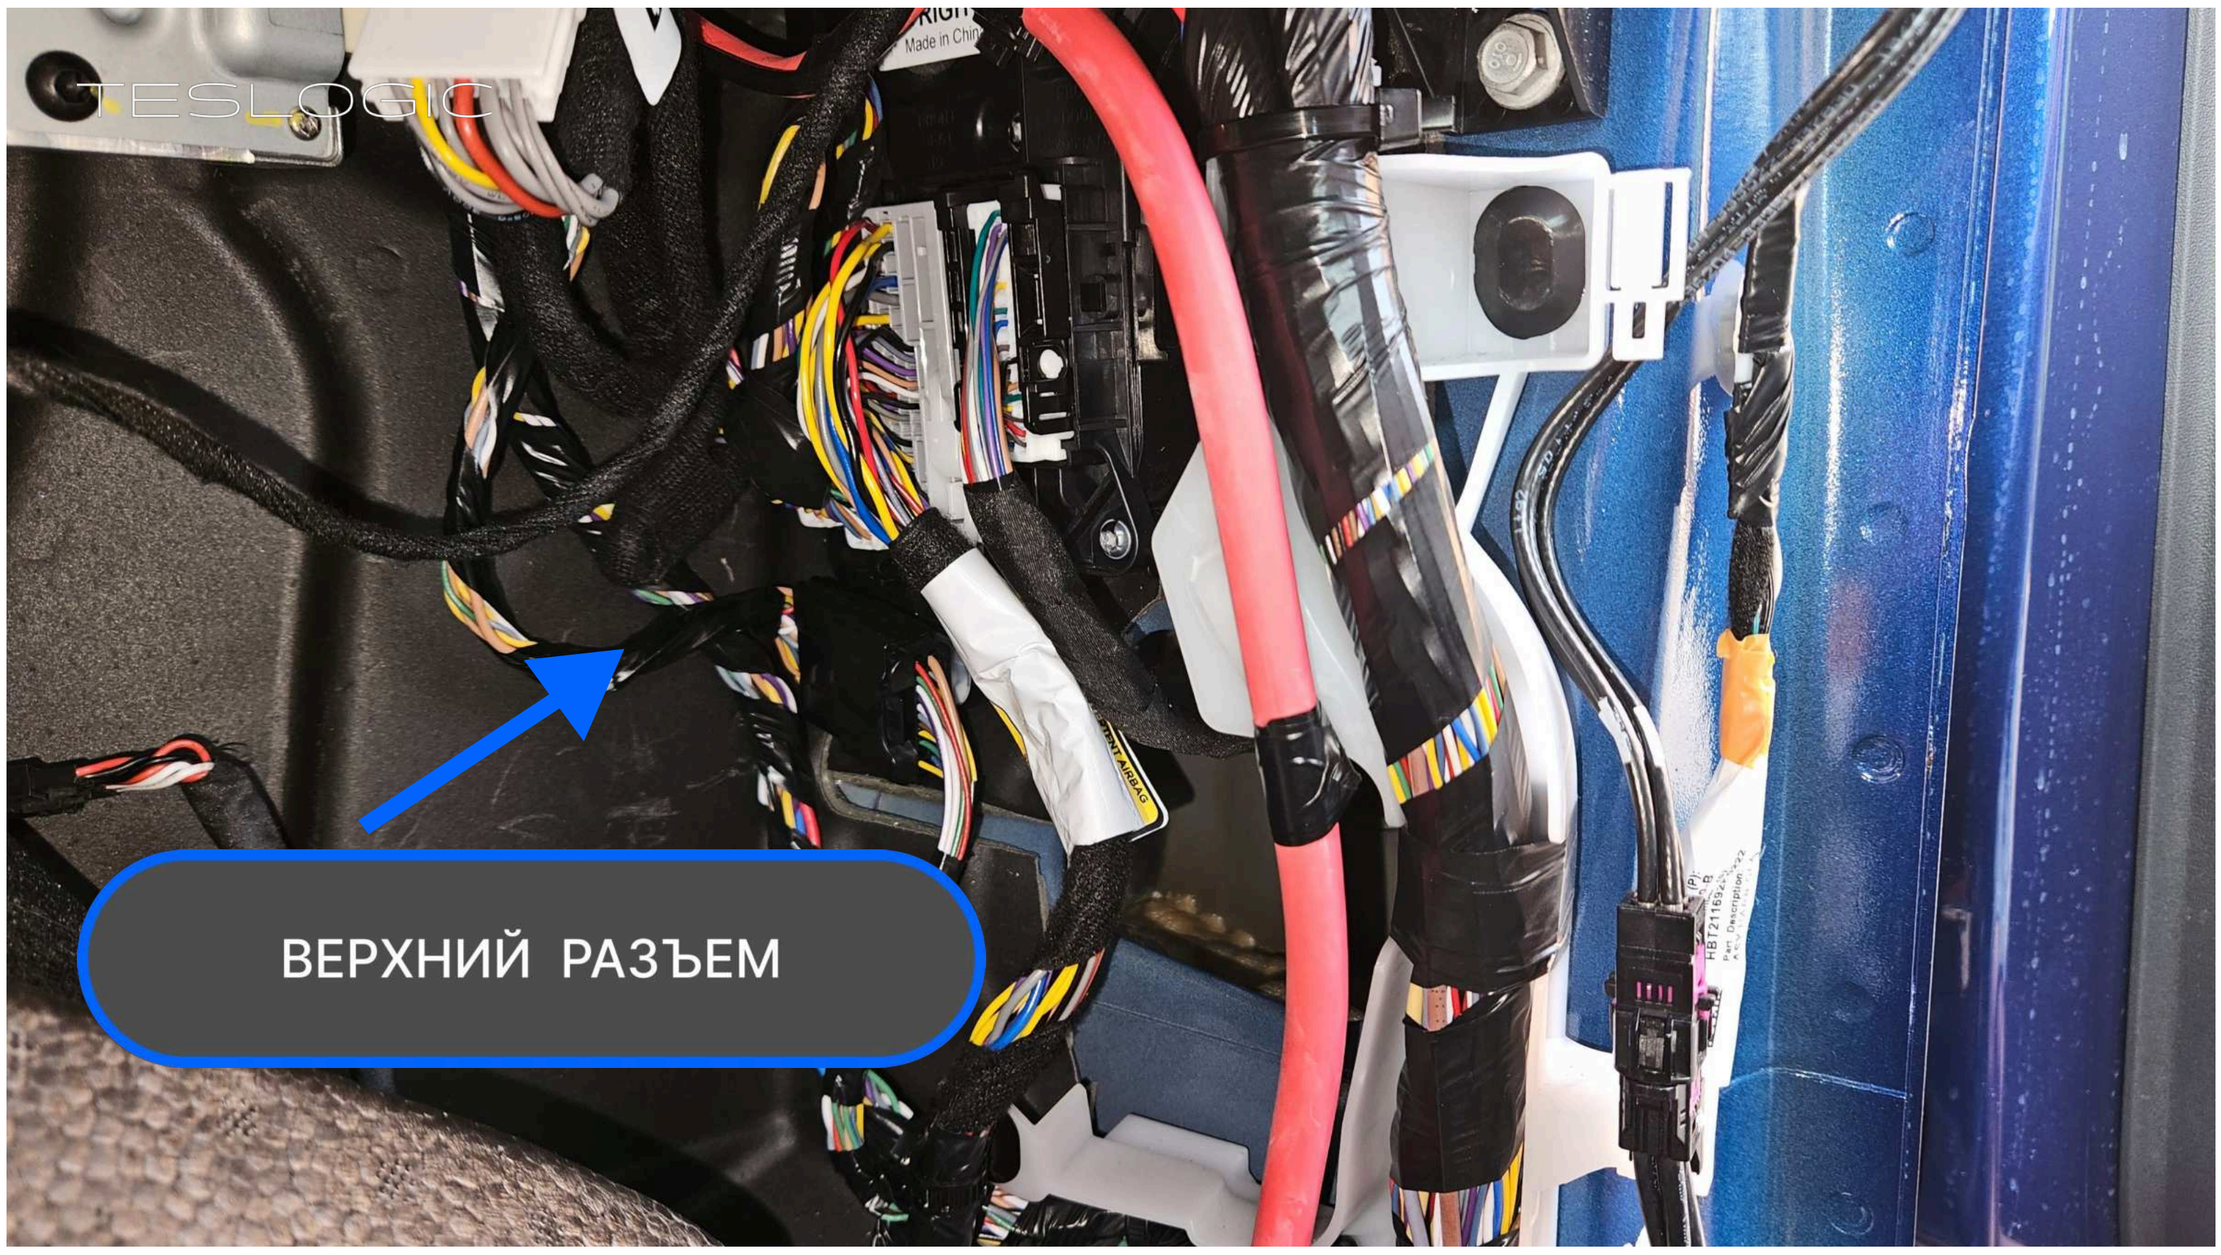




9.2 Отсоедините штекер от верхнего разъема, подключите его к длинной проводке, а затем подключите длинную проводку к верхнему разъему.




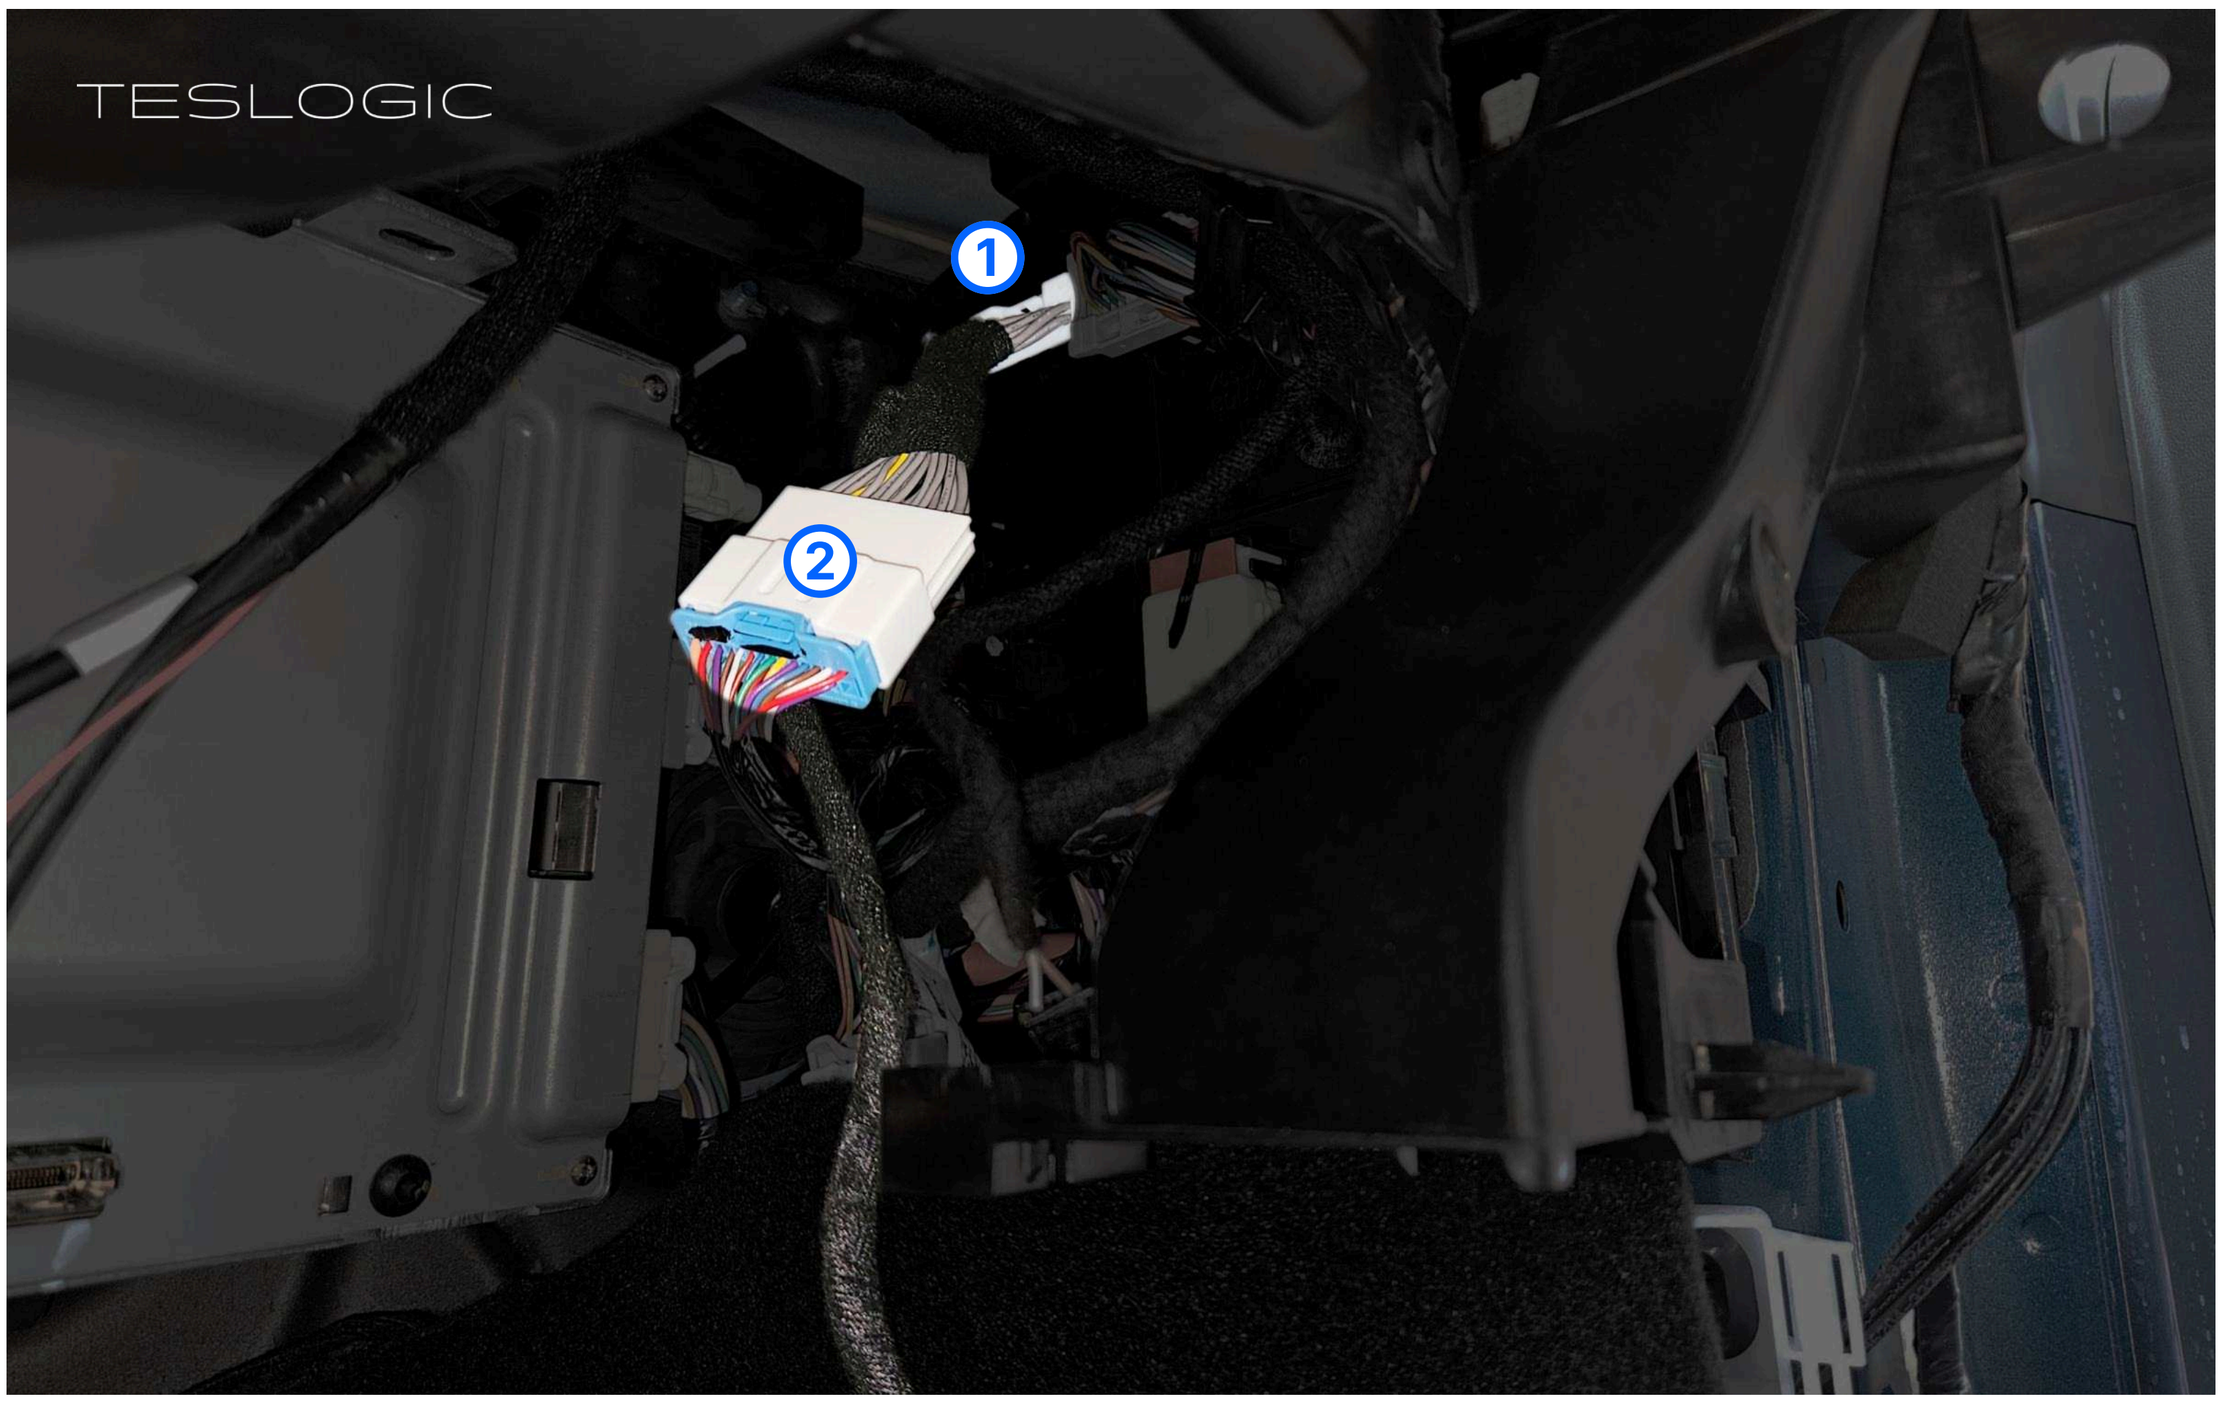

9.3 Подключите верхнюю и нижнюю проводки, подсоединив соответствующие штекеры.

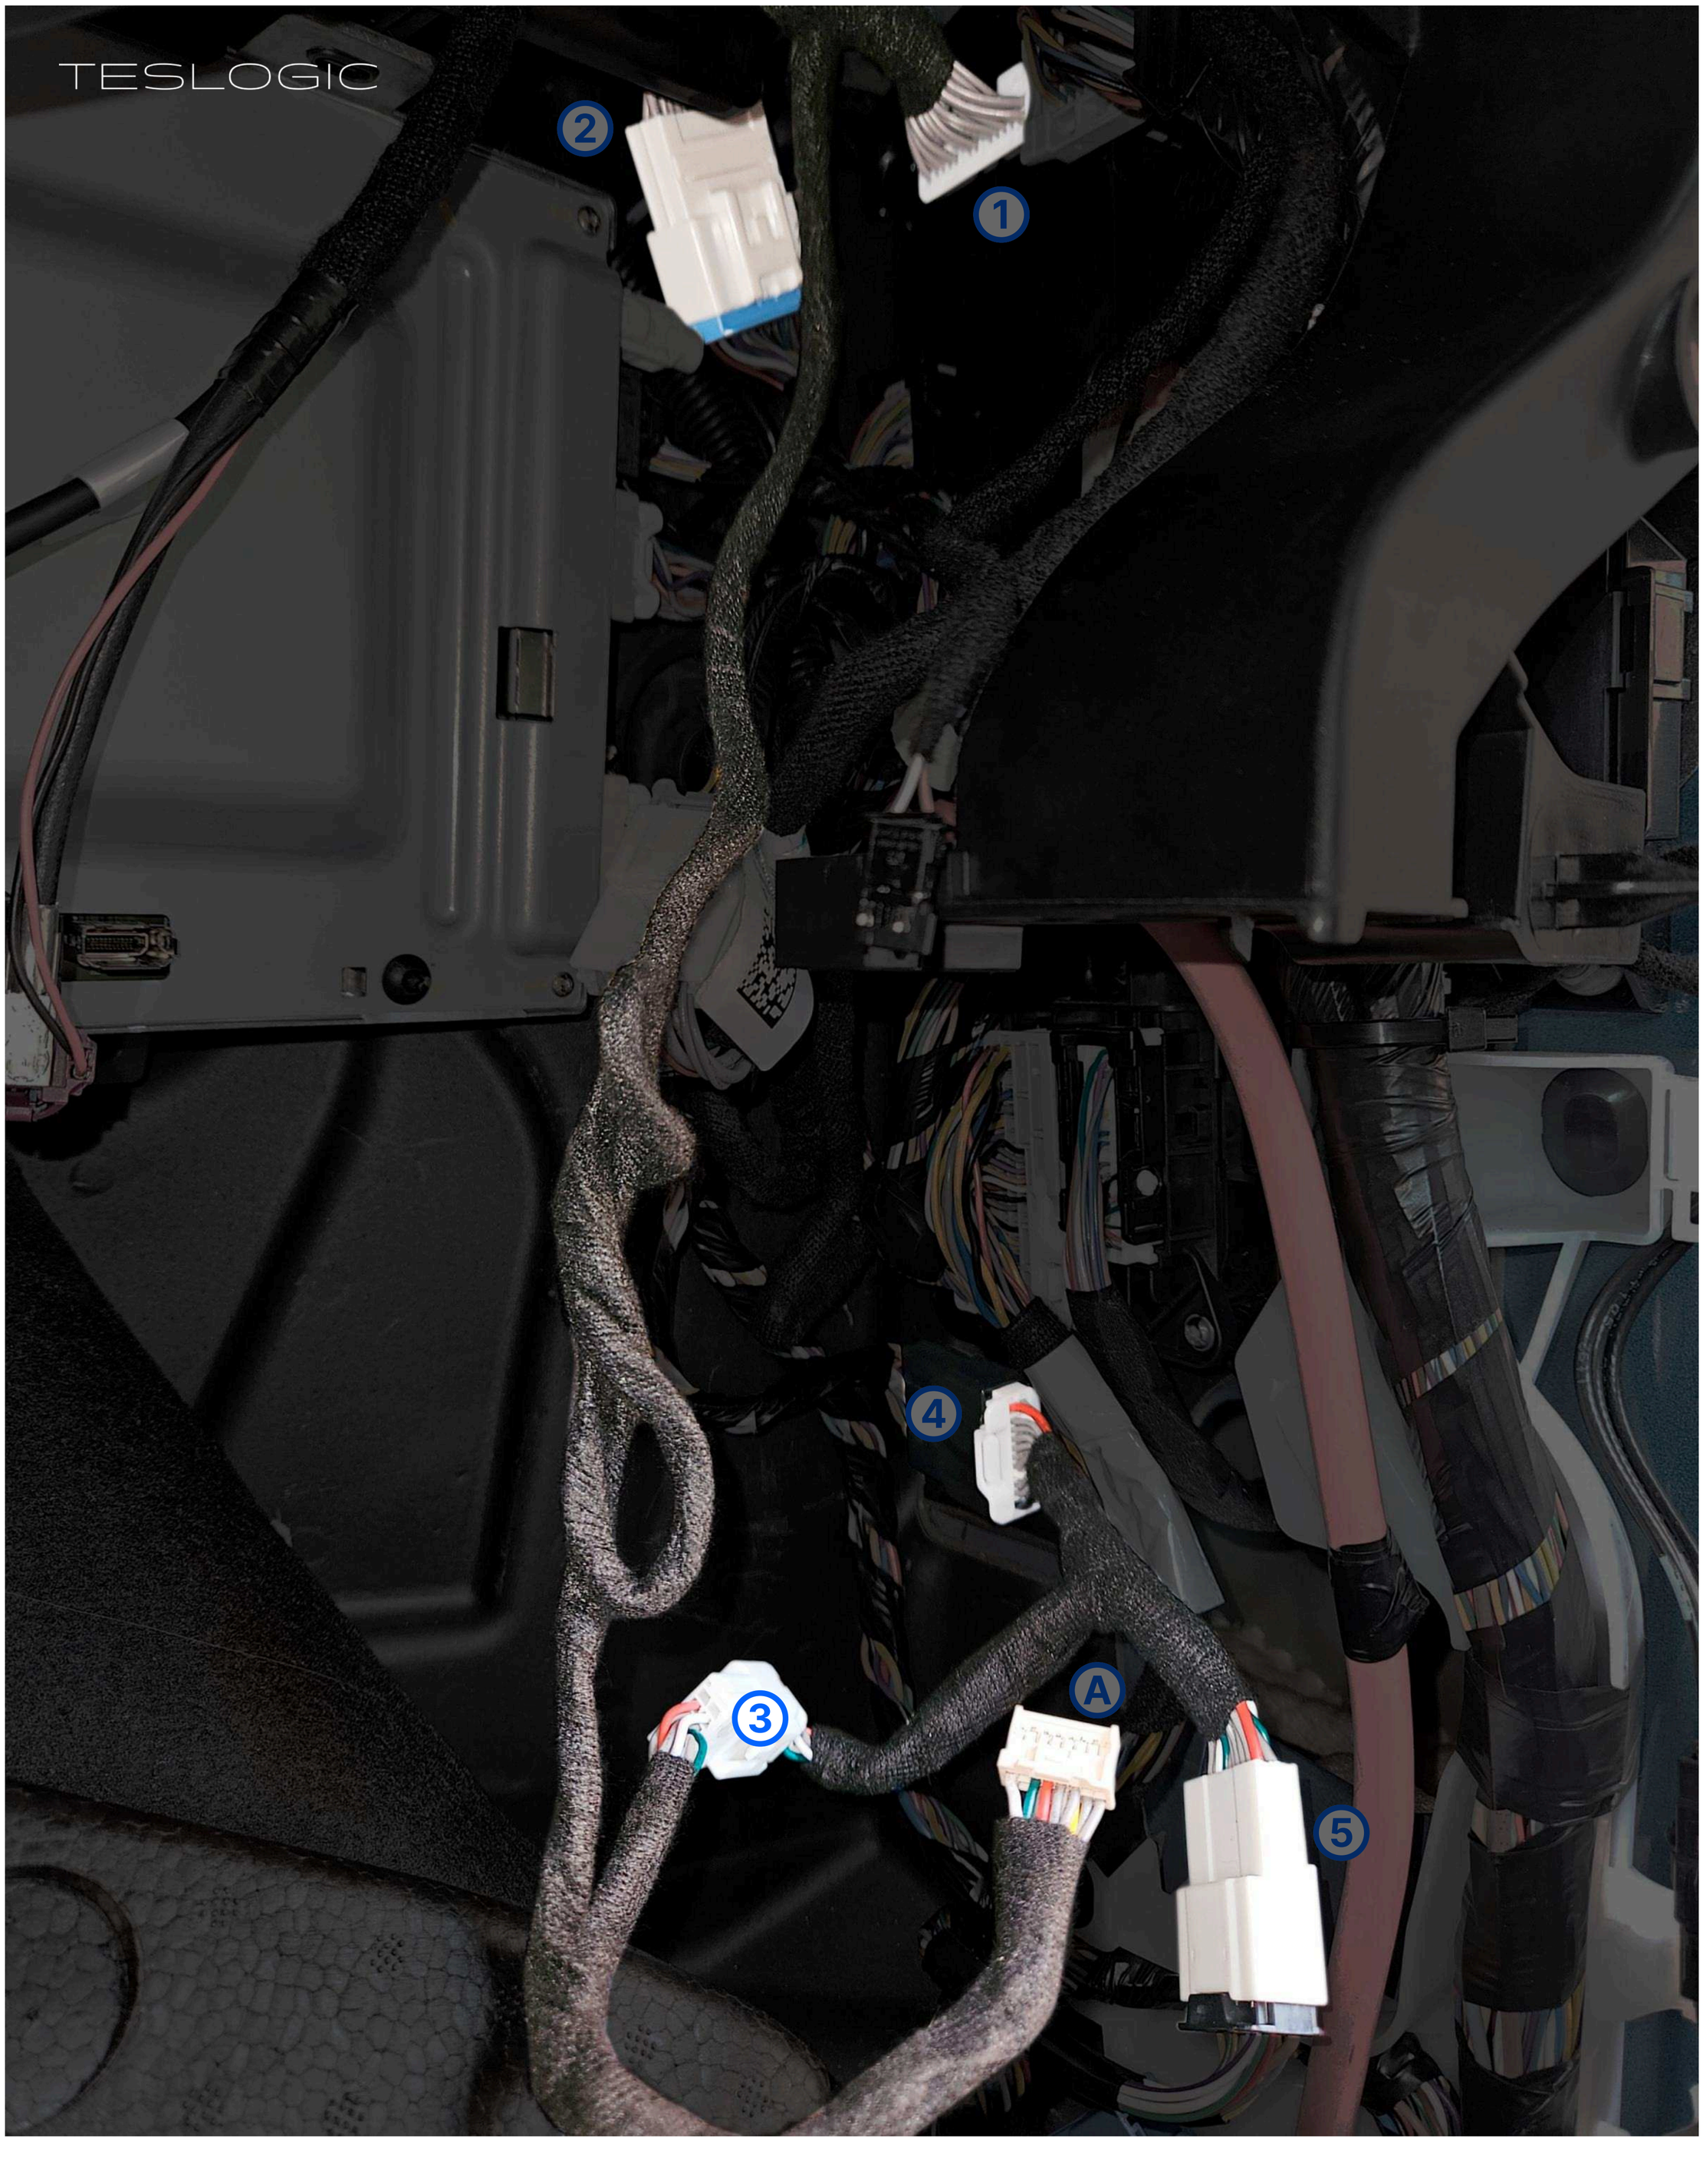


9.4 Если у вас есть HW 4.0, вам также необходимо подключить провод заземления, помеченный как "HW 4.0", на короткой Т-образной проводке, закрепив кольцо на заземляющем винте, как показано на диаграмме.

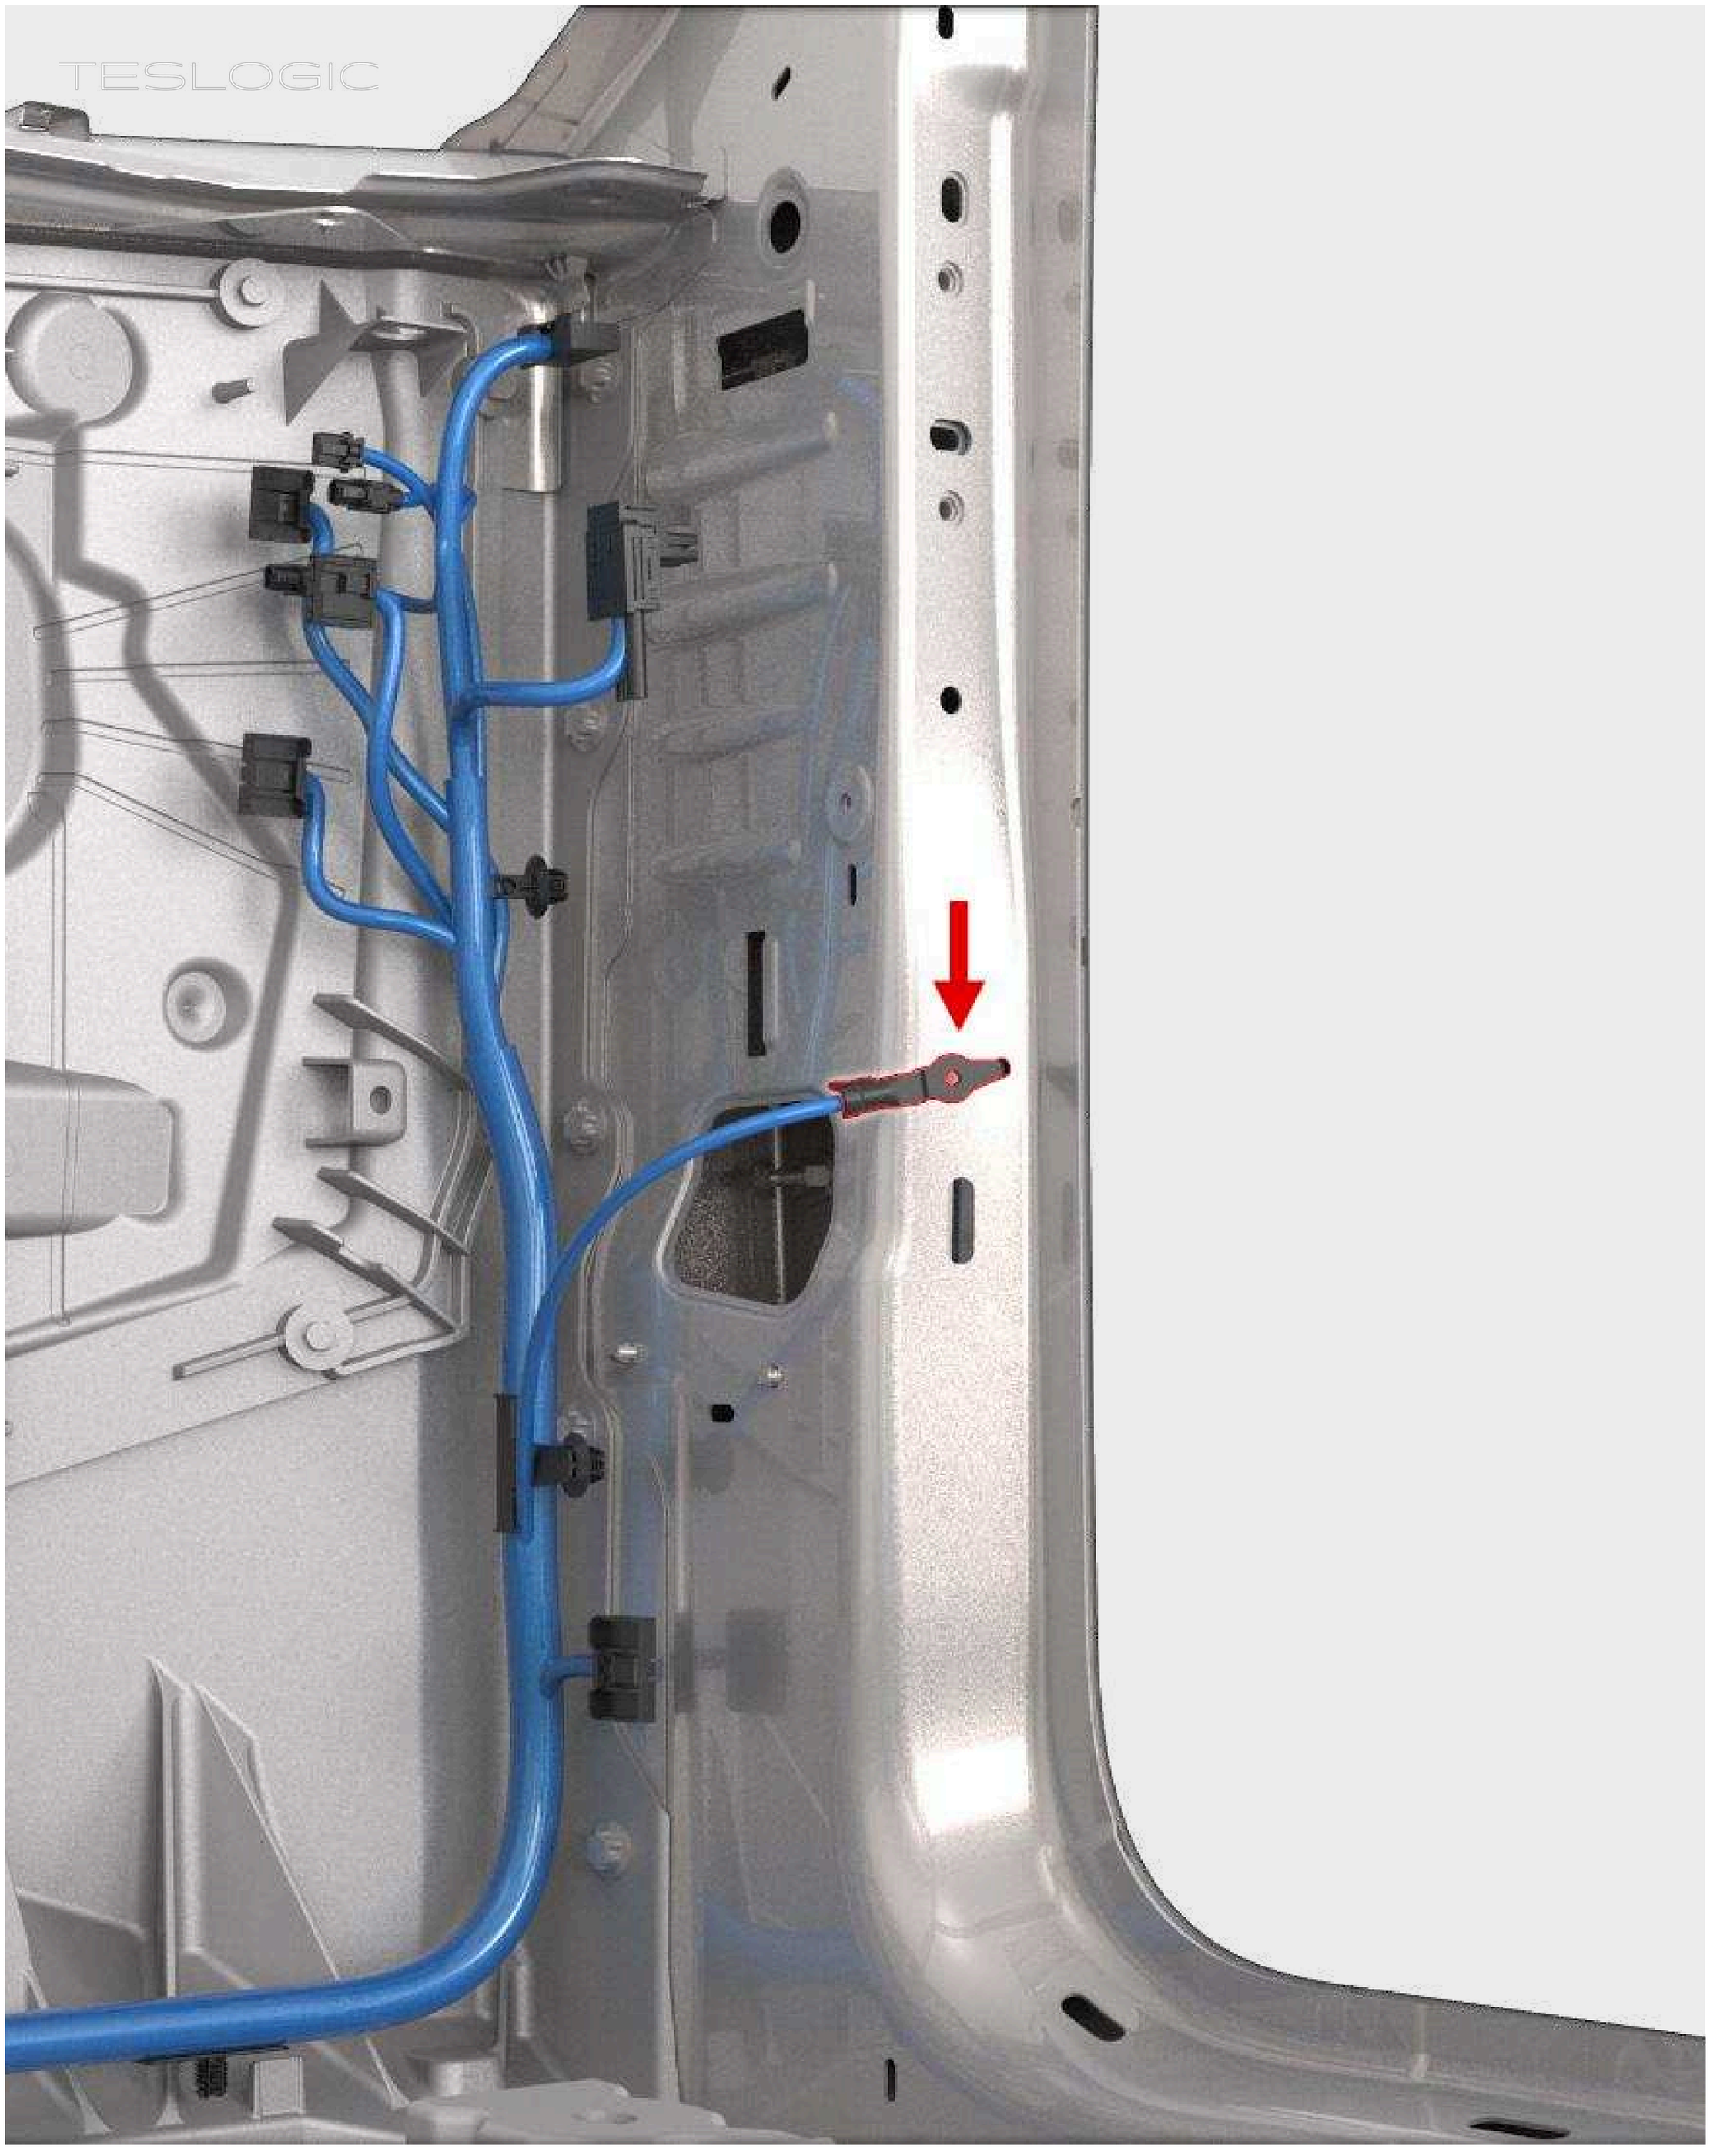

9.4 Подключите свободный разъем к устройству Teslogic Про.



9.5 Установите устройство Teslogic Про в углубление внизу.

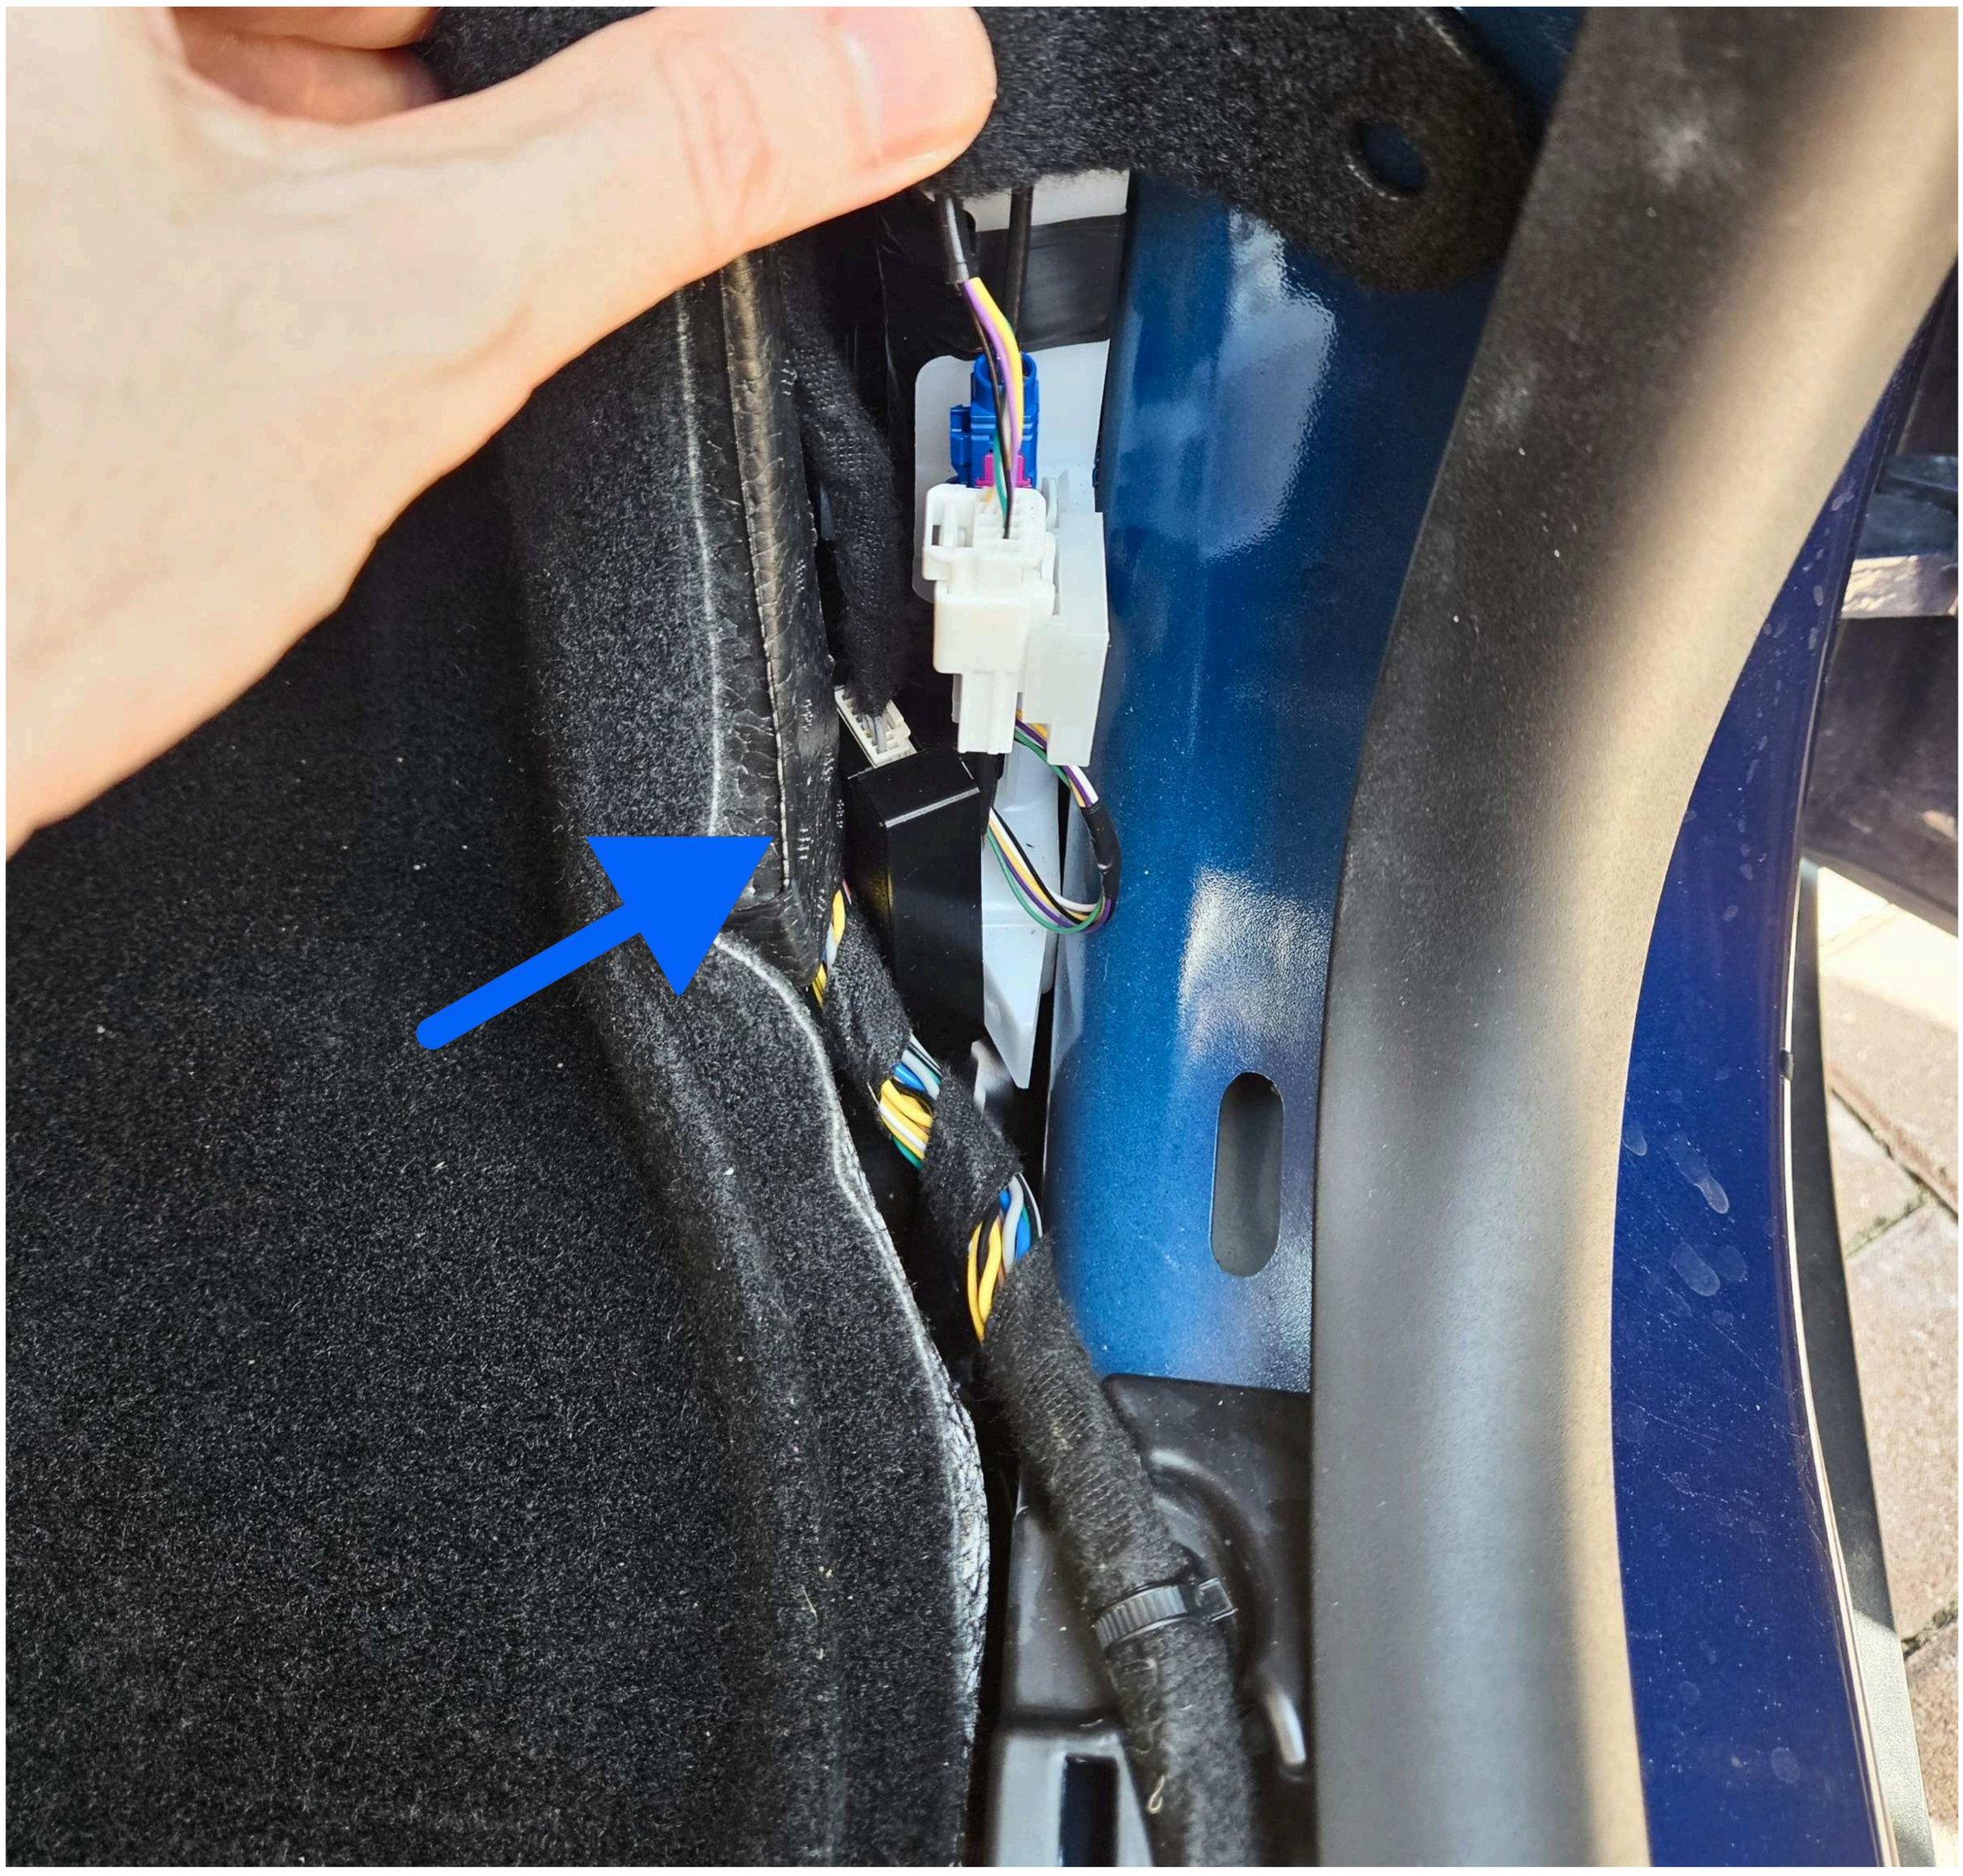

10. Соберите все обратно. Не забудьте подключить все 3 разъема на бардачке.

11. Подключите выключатель под капотом, затем отрицательную клемму 12В аккумулятора.

12. Установите пластиковую крышку аккумулятора.

13. Если вы хотите использовать свой телефон как панель управления, прикрепите предоставленный держатель для телефона к рулевой колонке (с использованием двустороннего скотча на корпусе) и прикрепите к нему магнитный диск для телефона (с логотипом Teslogic).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Будущие обновления программного обеспечения Tesla могут повлиять на работу некоторых функций Teslogic Про. Чтобы решить эту проблему, Teslogic будет выпускать обновления для приложения.

Режимы Drift и Track должны использоваться только за пределами общественных...

ВЛИЯНИЕ НА ГАРАНТИЮ TESLA

После установки Teslogic Про вы можете столкнуться с отказом в обслуживании по гарантии для вашего автомобиля, поэтому перед подачей заявки на гарантийное обслуживание мы рекомендуем извлечь устройство Teslogic Pro.

Teslogic не несет ответственности за отказ в обслуживании по гарантии или за проблемы, возникающие во время гарантийного обслуживания вашего автомобиля Tesla.